WOHNRAUSCH®
Naturstein für Haus & Garten

# Produktdatenblatt

T. +49 (0)8375 929333-0
info@wohnrausch.net

## Naturstein Verblender / Travertin Wand - MURO MIX



Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8375 929333-19
info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

# Produktbeschreibung

Bei dem **Natursteinverblender MURO MIX** bekommen Sie zwei unterschiedliche Grundfarben. Zum einen den **braunen Travertin NOCE und** zum anderen den **hellbeigen Travertin CREMA**. Diese zwei Farben werden bei der Verbauung miteinander kombiniert, sodass ein sehr lebendiger Wandbelag entsteht. Die Verwendung unterschiedlicher Steinstärken (1 cm, 2 cm, 3 cm) ist sehr außergewöhnlich und erzeugt einen raffinierten 3D-Effekt. Mit dieser neuartigen Wandverkleidung lassen sich schöne Akzente setzten. Von Kleinstflächen bis hin zu kompletten **Fassadenverkleidungen** ist mit diesem Produkt alles möglich. Und auch in Ihren Wohnräumen zaubern Sie mit dem Wandverblender MURO MIX eine reizvolle Wandgestaltung jenseits gewöhnlicher Wandfarben. Von der Verwendung als Wandobjekt bis hin zu komplett verkleideten Wänden sind auch im Innenraum bei der Gestaltung kaum Grenzen gesetzt. Und es lassen sich mit diesem tollen Natursteinprodukt wirklich in allen Wohn- und Schlafräumen, sowie Bad, Küche, Flur und Treppenhaus reizvolle Highlights setzen. Lassen Sie sich von der Wandverkleidung MURO MIX inspirieren und kreieren Sie Ihr ganz eigenes und individuelles Wanddesign.

## Mehr Informationen zu MURO MIX

Weitere Informationen und Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie unter **Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0**. Unsere fachkundigen und freundlichen Berater nehmen sich gern Zeit für Sie und beraten Sie rund um dieses Produkt, geben Tipps zur Verbauung, Gestaltung, den geeigneten Verlegematerialien u. v. m. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie uns Ihre Fragen an info@wohnrausch.net. Wir nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf.

## Musterstein bestellen und Preis anfordern

Auf dieser Seite können Sie auch ganz einfach einen Musterstein bestellen. Setzen Sie das Häkchen neben dem Feld **Muster-Bestellung** und lassen Sie sich ein Preisangebot schicken. Einfach die Eingabefelder ausfüllen, Ihre Kontaktdaten eintragen und E-Mail an uns abschicken. Sie erhalten dann umgehend ein individuelles Angebot.

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Natursteinart | Travertin |
| Natursteinsorte | Mix |
| Oberfläche | Geschliffen, teilweise offenporig |
| Kanten | gesägt |
| Farbe | Braun und beige gemischt |
| Format | 3 verschiedene Höhen-Sortierungen, freie Längen je ca. 10 – 60 cm, Stärke je ca. 1 cm, 2 cm, 3 cm |
| Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen | Geringe Maßabweichungen |
| Frostsicherheit | Frostsicher bei richtiger Verbauung – siehe Verlegehinweis |
| Sortierung | Mit den braunen und beigen Verblendersteinen Muro Mix in einer gemischten Höhen-Sortierung erzielen Sie eine moderne, dreidimensional wirkende Wandgestaltung außen wie innen |
| Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich | Wandverkleidung für innen und außen. Für schöne Wände im Wohnzimmer, Esszimmer, am Kamin, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Flur und als Fassadenverkleidungen Außen |
| Ergänzende Produkte | Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen. |
| Materialherkunft | Wir beziehen diesen Travertin in Europa/Türkei |

# Details zu Eigenschaften von Naturstein Wandverblendern im Außenbereich

## Frostsicherheit

**Bei sachgemäßer Verbauung unserer Naturstein Wandverblender garantieren wir Frostsicherheit!**
Hierzu ist es notwendig bei der Verbauung für genügend Dehnungsfugen zu sorgen. Diese bewirken, dass sich bei Wandverblendern im Außenbereich durch übliche Temperaturschwankungen keine Spannungen im Belag bilden können.
**Lesen Sie unbedingt vor der Verbauung unsere Verlegehinweise für Naturstein Wandverblender!**

## Maßgenauigkeit

**Geringe Maßtoleranzen:** Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen:
Unsere Produkte weisen Maßtoleranzen im Bereich der Europäischen DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf.

**Höhere Maßtoleranzen:** Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung anpassen.

## Verwendung im Außenbereich

All unsere **Naturstein Wandverblender** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Außenbereich verwendbar.
Gestalten Sie traumhafte Wandverkleidungen an Wänden, Fassaden, Mauern, Garagen und (sofern gemauert) an Gartenhäuschen.

## Verwendung im Innenbereich

All unsere **Naturstein Wandverblender** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Innenbereich verwendbar. Verkleiden Sie ganze Wände, oder Teilbereiche, gestalten Sie Akzentwände, Kaminrückwände, Spritzschutzwände hinter der Küchenzeile, dem Waschbecken oder WC, Dusch- und Badewannenrückwände, Mauern und Trennwände.

## Verwendung im Nassbereich

Sie können unsere Naturstein Wandverblender ohne weiteres in Feuchträumen wie Bad, Küche und Waschküche verwenden. Nach der Verlegung sollten Sie diese aber unbedingt imprägnieren. Dann kann Naturstein sogar in der Dusche als Wandbelag Verwendung finden. Naturstein nimmt nämlich Nässe und Feuchtigkeit sehr schnell auf und gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Raumklima.

## Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

## Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbauungsmaterialien (Natursteinmörtel, Natursteinkleber, Untergrundvorbereitung) können Sie einfach telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohnrausch.net

## Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Natursteinarten und Materialsorten ein. Denn nicht nur jede Sortierung ist anders sondern auch jede Natursteinplatte und Natursteinprodukt – jedes Stück ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir Ihnen unter dem **Stichpunkt Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

## Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

# Verlegehinweise für Naturstein Wandverblender / Klinkersteine

## Vorab

Naturstein Wandverblender können sowohl Innen als auch Außen verwendet werden, jedoch ausschließlich an trockenen, sauberen, tragfähigen und ebene Wänden (Unebenheiten müssen zuvor Verspachtelt werden). Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

## Vorsortierung von Naturstein Klinkersteinen

Eine Vorsortierung der Verblendersteine ist durchaus sinnvoll. Hierbei sollte auf Farbe, Struktur und Qualität geachtet Dies ist relevant, um ein optimales, homogenes Endergebnis zu erzielen.

## Verlegung auf Stoß oder mit Fugenabstand?

Bei der Verbauung von einzelnen Verblendersteinen bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie diese ohne Fugen auf Stoß aneinanderlegen oder mit einer Fuge an der Wand verbauen möchten. Dies ist hier lediglich eine Geschmacksfrage. Bei der Verlegung ohne Fugen entsteht eine geschlossene Oberfläche wie bei einem Schichtmauerwerk, das nicht verfugt wird.

**Bei der Verlegung mit Fugenabständen** sollten Fugen mit einer Mindestbreite von mindestens 4 mm entstehen. Diese müssen nach dem Verkleben an der Wand verfugt werden.

## Klinkersteine an der Wand verkleben

Bitte verbauen Sie die Verblendersteine ausschließlich im Dünnbett mit Natursteinkleber. Bei der Verbauung ist unbedingt darauf zu achten, dass ausschließlich **für Naturstein geeignete Kleber, Fugenmörtel und Silikone** verwendet werden. Nutzen Sie am besten weißen Natursteinkleber und verarbeiten Sie diesen im **Buttering-Floating-Verfahren.**

**Vorbereitung:** Bringen Sie zunächst als untere Begrenzung eine Stützlatte an der Wand an. Diese verhindert das Wegrutschen der Klinkersteine vor dem Abbinden des Natursteinklebers (nicht nötig, falls Sie die Riemchen vom Boden aus an der Wand anbringen wollen). Bringen Sie als nächstes den Primer auf der Wand auf. Der vorbereitete Kleber wird nun gleichmäßig auf die Wand aufgetragen und danach mit einer 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durchgekämmt. Bestreichen Sie keine zu großen Flächen auf einmal, da sonst der Kleber noch vorm Anbringen der Verblendersteine fest werden kann.

**Anbringen der Verblendersteine:** Tragen Sie nun den Kleber auch auf dem Verblenderstein auf und kämmen Sie diesen ebenfalls mit der 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durch. Nun können Sie den ersten Stein an einer Wandecke auf der Stützlatte anbringen und festdrücken.

**Bitte beachten Sie,** dass die senkrechten Fugen im Optimalfall immer versetzt angeordnet sind und somit keine Kreuzfugen entstehen.

## Verwendung von Fugenkreuzen

Die Verwendung von Fugenkreuzen bietet sich hier verständlicher Weise nur bei der Verlegung mit Fugenabständen an. Damit erreichen Sie ein schönes, gleichmäßiges Fugenbild.

Auch hier ist auf versetzte senkrechte Fugen zu achten, so dass keine Kreuzfugen entstehen.

## Verfugen von Verblendersteinen

Wenn der Kleber nach der Verlegung ausreichend ausgehärtet ist, geht es an die Verfugung mit speziellem Naturstein-Fugenmörtel. Besorgen Sie sich hierzu am besten eine geeignete Fugenkelle und ein Fugblech. Feuchten Sie die Steinoberfläche um die Fugen vor dem Auftragen des Fugenmörtels mit einem Schwamm leicht an. Dies erleichtert Ihnen das Aufbringen und Wiederabwaschen des Fugenmörtels.

**Halten Sie nun das Fugblech unter die zu verfüllende, waagerechte Fuge, drücken Sie den Mörtel mit der Fugenkelle in die Fuge und streichen Sie ihn glatt.**

## Reinigung nach dem Verfugen

Jetzt warten Sie je nach Temperatur eine gewisse Zeit ab, bis das Fugenmaterial etwas ausgehärtet ist, und **reinigen dann die Oberfläche mit einem Schwamm**.

**Hier ist der Zeitpunkt sehr wichtig!** Reinigen Sie zu früh, waschen Sie das Fugenmaterial wieder aus den Fugen der Travertin Wandverblender heraus. Waschen Sie die Steinoberfläche zu spät, bekommen Sie den getrockneten Mörtel kaum noch aus den Fugen heraus.

Bitte beachten Sie, dass **der Zementschleier auf Wandverblendern aus Travertin, Marmor und anderen Kalksteinen nicht mit üblichem Zementschleier-Entferner abgewaschen** werden darf, da dieser säurehaltig ist. Bitte waschen Sie den Schleier deshalb nur mit reichlich Wasser ab.

## Imprägnieren von Naturstein Wandverblendern

Naturstein Wandverblender sollten nach der Verbauung mit einer geeigneten Imprägnierung geschützt werden. Wir empfehlen hierfür unseren **Wohnrausch Natursteinschutz.** Diese speziell für Natursteine wie Travertin, Marmor und andere Kalksteine entwickelte Imprägnierung schützt den Naturstein optimal vor Verschmutzungen. Das erleichtert die spätere Reinigung der Verblendersteinen enorm. Der **Wohnrausch Natursteinschutz** belässt den Stein diffusionsoffen, d. h. der Stein kann atmen, und die angesammelte Feuchtigkeit wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben. Dies ist bei wasserdurchlässigen Natursteinen extrem wichtig. Herkömmliche Imprägnierungen, die nicht für offenporige Natursteine geeignet sind, können den Stein abdichten und so im schlimmsten Fall sogar schädigen.

**Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu überprüfen und lehnen vorzugsweise alle Gewährleistungsansprüche ab.**

## Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen keine säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel auf Naturstein Wandverblendern aus Travertin, Marmor oder anderen Kalksteinen verwendet werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Verwenden Sie zum Abspülen einfach Wasser und ggf. eine Bürste. Bei hartnäckigen Flecken können auch Neutralreiniger oder unsere speziellen **Naturstein Schutz- und Pflegemittel von Wohnrausch** verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, säurehaltige Lebensmittel nach dem Verschütten schnellst möglich wegzuwischen und nicht länger einziehen zu lassen. So verhindern Sie Fleckenbildung.


**Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Naturstein Wandverblender von Wohnrausch!**

# Aufbauanleitung Wandverblender

## Wandverblender verkleben

Vor der Verklebung

- Untergrund vorbereiten (trocken, sauber, tragfähig, eben)
- Untergrund mit Primer grundieren
- ggf. Stützlatte anbringen
- Wandverblender nach Farbe/Helligkeit vorsortieren
- Fugengestaltung planen (nur bei Riemchen/Klinker)

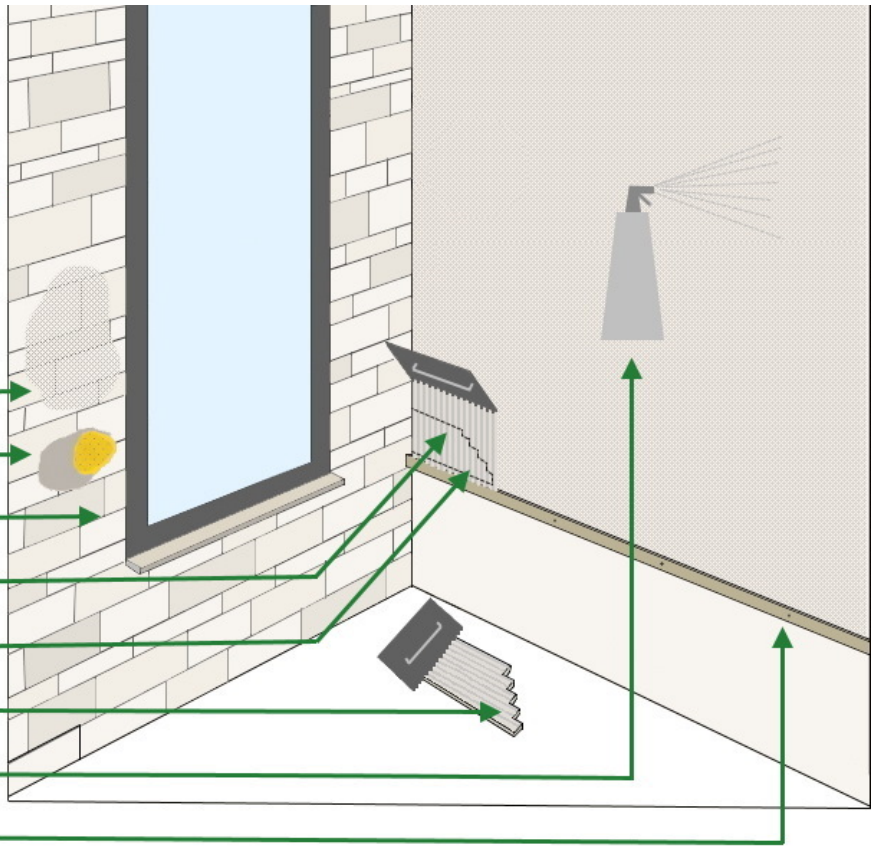

8. Wandverblender imprägnieren
7. Wandverkleidung reinigen
6. Wandverblender falls gewünscht verfugen
5. Verblendersteine an die Wand kleben
4. Fliesenkleber auf der Wand auftragen
3. Fliesenkleber auf Steinverbender auftragen
2. Wand mit Primer grundieren
1. falls nötig Stützlatte anbringen

# Reinigung und Pflege von Naturstein/Kalkstein Wandverblendern

## Einfache Reinigung und Pflege

Um Staub und Verschmutzungen zu entfernen, reicht es meist die Wandverblender einfach abzustauben oder abzubürsten und bei Bedarf mit klarem Wasser oder einem milden Neutralreiniger abzuwaschen.

## Imprägnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzungen sollten Wandverblender sowohl Innen als auch Außen nach der Verlegung imprägniert werden. Hier darf ausschließlich eine speziell für Naturstein geeignete Imprägnierung verwendet werden. In unserem Sortiment bieten wir Ihnen einen geeigneten Natursteinschutz an (einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330).

## Richtig imprägnieren!

Reinigen Sie die Naturstein Wandverblender bevor Sie diese imprägnieren.

Wenden Sie die Imprägnierung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Steinplatten an.

Tragen Sie die Imprägnierung unverdünnt am besten mit einer kurzfaserigen Rolle oder Pinsel auf.

Achten sie darauf, dass die Temperatur während des Imprägnierens 10 °C nicht unterschreitet.

Wiederholen Sie die Imprägnierung alle 3 – 4 Jahre, auf stark strapazierten Flächen auch öfter.

## Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln…

**Unsere Wandverblender sind alle aus Kalkstein, bitte verwenden Sie daher keine Reiniger oder Pflegemittel, die säurehaltig oder stark scheuernd sind.** Diese würden nicht nur die Imprägnierung entfernen, sondern können auch dem Stein erheblich schaden. Auch stark fettlösende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel dürfen bei unseren Naturstein Wandverblendern nicht angewendet werden.

## Hochdruckreiniger?

**Unsere Empfehlung - NEIN!** Der Gedanke ist verführerisch, die Wandverblender mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Das funktioniert zwar, hat aber langfristige Folgen. Der Hochdruckwasserstrahl beschädigt nämlich die Imprägnierung und die Naturstein Oberfläche, öffnet die Poren und lässt dadurch Schmutz leichter Fuß fassen. Besser ist es, einen Neutralreiniger oder einen speziell für Naturstein geeigneten Reiniger zu verwenden und die Wandverblender danach mit Wasser abzuwaschen.

## Für Kalkstein Wandverblender geeignete Reiniger und Pflegemittel

Kalkstein Wandverblender lassen sich einfach mit warmem, klarem Wasser abwischen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Kalkstein/Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich).

# Was tun bei Flecken

**Erstmal keine Panik!** Wenn Ihre Wandverbleder imprägniert sind, brauchen Sie Flüssigkeiten, wie z.B. Rotwein, Säfte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann.** Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

# Lieferinformationen

## Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

## Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

## Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

## Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

## Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg**

**Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!**

WOHNRAUSCH®

Natursteine für Haus & Garten


**Wohnrausch GmbH**

Gewerbering 5

87480 Weitnau

Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0

F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net

www.wohnrausch.net


https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-verblender-muro-mix