WOHNRAUSCH®
Naturstein für Haus & Garten

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8375 929333-0
info@wohnrausch.net

Beige Travertin Natursteinfliesen - CREMA RUSTIC



Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8375 929333-19
info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

Produktbeschreibung

Die wirklich großporigen, groben **Travertinfliesen CREMA RUSTIC** werden immer dort eingesetzt, wo ein sehr rustikal wirkender Boden- oder Wandbelag gewünscht ist. Und preisbewusste Kunden werden bei dem **günstigen** Preis für die **beigen** CREMA RUSTIC Fliesen begeistert sein. Der niedrige Preis für **getrommelte** CREMA RUSTIC Fliesen kommt zustande, da bei dieser Sortierung Natursteinfliesen zum Einsatz kommen, die bei unseren anderen Selektionen nicht vorkommen dürfen. Der Preis dieses Produktes ist deshalb unschlagbar günstig.

Travertin CREMA RUSTIC Fliesen als Bodenfliesen

Die doch teilweise relativ großen Löcher der CREMA RUSTIC Travertinfliesen sind bei der Verbauung kein allzu großes Problem, sofern bei der Verlegung auf ein paar Kleinigkeiten geachtet wird. Verwendet man Travertin CREMA RUSTIC als **Bodenbelag**, so kann man natürlich keine allzu großen Löcher brauchen - hier würde sich der Schmutz mit der Zeit festsetzen. Aus diesem Grund werden die Natursteinfliesen mit einem geeigneten Fugenmörtel ganzflächig verschlossen. Die Poren und Löcher werden also im Zuge der Verfugung mit dem farblich am besten passenden Fugenmörtel verschlemmt. Bei großen Löchern empfehlen wir zuerst etwas vorzufüllen, den Fugenmörtel etwas antrocknen zu lassen und anschließend in einem zweiten Arbeitsgang mit der eigentlichen Verfugung zu beginnen. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die großen Löcher auch sauber ausgefüllt werden. Wenn Sie im Anschluss den Bodenbelag noch mit einer guten Imprägnierung, wie z. B. unserem speziell für Kalksteine entwickelten Natursteinschutz behandeln, werden Sie lange und viel Freude an Ihrem Travertin CREMA RUSTIC Fliesenboden haben.

Travertin CREMA RUSTIC Fliesen als Wandfliesen

Wenn Sie Travertin CREMA RUSTIC Fliesen als **Wandbelag** verwenden möchten, so können Sie den Stein, je nach Geschmack, auch offenporig lassen. Gerade bei diesem löchrigen Travertin kann man die Entstehung und den natürlichen Eindruck dieser Steinart verstehen und hautnah erleben. Nach der Montage empfiehlt es sich in diesem Fall, nur die Fugen und die durchgehenden Löcher mit Fugenmörtel zu füllen. Wenn Sie sich dagegen einen eher geschlossenen Travertin wünschen, sollten Sie sich für Crema Antik Natursteinfliesen entscheiden.

Kontakt und Beratung

Sie brauchen weitere Informationen oder eine ausführliche Beratung? **Dann nehmen Sie gleich unter E-Mail info@wohnrausch.net oder unter Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0 Kontakt mit uns auf.** Unsere Berater nehmen sich gern Zeit für all Ihre Fragen rund um das Produkt und beraten Sie auch gern zu Verlegung, Verbauungsmaterialien sowie Alternativen zum Produkt.

Eigenschaften

Natursteinart	Travertin
Natursteinsorte	Crema Rustic
Oberfläche	Offenporig, geschliffen, antik getrommelt
Kanten	getrommelt
Farbe	Hell- bis dunkelbeige
Formate	In verschiedenen Formaten erhältlich
Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen	Geringe Maßabweichungen
Fußbodenheizung und Feuchtraum	Geeignet
Sortierung	Lebendig gewolkte Farben, rustikale Wirkung durch größere Poren und Vertiefungen als bei anderen Travertin Sortierungen
Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich	Als Wand- und Bodenfliesen im Innenbereich, für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Flur, Treppenanlagen, Fensterbänke…
Rutschsicherheit	Gute Rutschhemmung
Ergänzende Produkte	Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.
Materialherkunft	Wir beziehen diesen Travertin aus Europa/Türkei

Details zu Eigenschaften von Travertin Fliesen für den Innenbereich

Maßgenauigkeit

Geringe Maßtoleranzen: Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen:
Unsere Produkte weisen Maßtoleranzen nach Europäischer DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf

Höhere Maßtoleranzen: Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung durch Ausgleichsschichten und Dehnungsfugen ausgleichen.

Verwendung im Innenbereich

Travertinfliesen sind ausschließlich für die Verwendung im Innenraum geeignet. Gestalten Sie Wände und Bodenbeläge in Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Keller, Flur, Bad und Küche. Nutzen Sie Travertinfliesen auch für Treppenbeläge, Fensterbänke, Mauerabdeckungen, Kaminrückwände, Spritzschutz in der Küche und andere Akzentwände.

Verwendung mit Fußbodenheizung

Travertin und andere Natursteine sind bestens geeignet für die Verwendung in Verbindung mit Fußbodenheizung. Die Natursteinfliesen nehmen die aus dem Boden kommende Wärme gut auf und geben Sie langsam und gleichmäßig wieder an den Raum ab. So entsteht wohlige Wärme nicht nur unter den Füßen, sondern im ganzen Raum.

Verwendung im Nassbereich

Sie können Travertinfliesen uneingeschränkt in Nassbereichen und Feuchträumen wie Bad, Küche und Waschküche verwenden. Zuvor sollten Sie diese aber unbedingt imprägnieren. Dann kann der Naturstein sogar in der Dusche als Boden- oder Wandbelag Verwendung finden. Travertin nimmt nämlich Nässe und Feuchtigkeit sehr schnell auf und gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Raumklima.

Für Allergiker geeignet?

Ja - Travertin ist bestens für Allergiker geeignet. Da die Natursteinfliesen nach der Verlegung komplett verspachtelt werden und somit eine geschlossene Oberfläche entsteht, können sich Staub und Schmutz nicht im Stein festsetzen. So können die Steinfliesen einfach abgesaugt und feucht gewischt werden und Staub hat keine Chance!

Rutschsicherheit

All unsere Travertinfliesen bieten gute Rutschsicherheit auch im nassen Zustand. Also keine Angst vor Rutschpartien. Da allerdings jeder Stein und jede Oberfläche anders ist, können wir Ihnen leider keine feste Rutschhemmklasse nennen.

Für Haustiere geeignet?

Ja – Travertin ist sehr gut für Ihre tierischen Lieblinge geeignet. Getrommelte, gebürstete und geschliffenen Travertinfliesen haben eine aufgeraute, rutschhemmende Oberfläche, sodass Ihre vierbeinigen Freunde guten Halt finden und ausgiebig toben können.

Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte, wie z.B. Sockelleisten, finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbauungsmaterialien (Natursteinkleber, Fugenmörtel, Untergrundvorbereitung) fragen Sie bitte telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohnrausch.net

Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Natursteinsorten ein. Denn nicht nur jede Sortierung ist anders sondern auch jede Natursteinfliese und Natursteinprodukt – jedes Stück ist ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir Ihnen unter dem **Stichpunkt Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

Verlegehinweise für Travertin Wand- und Bodenfliesen im Innenbereich

Vorbereitung

Berechnung des Verschnitts: Um nicht während der Verlegung festzustellen, dass aufgrund von Verschnitt an den Rändern, zu wenig Material bestellt wurde, empfehlen wir bei der Bestellung eine Verschnittzugabe einzukalkulieren. Diese sollte **8 - 10 % der Netto-Verlegefläche** betragen. Mit dieser Berechnung kommt man in aller Regel gut aus.

Reinigung der Platten: Reinigen Sie die Natursteinplatten vor der Verlegung gründlich und verlegen Sie diese ausschließlich auf einen trockenen, sauberen, tragfähigen und planen Untergrund. Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

Vorsortierung von Travertinfliesen

Eine Vorsortierung der Travertinplatten ist sinnvoll. Hierbei sollte auf Farben, Strukturen und Qualitäten geachtet Dies ist relevant, um ein optimales, homogenes Endergebnis zu erzielen. Bei der Vorsortierung können „aussortierte" Platten zum Zuschneiden in kleinere Formate und zum Einpassen an den Rändern beiseitegelegt werden.

Fugenplanung

Eine Fliesenverlegung ohne Fugen ist im Innenbereich aufgrund temperaturbedingter Ausdehnung (gerade bei Fußbodenheizung) nicht sinnvoll. Fugen sollten in einer Breite von mindestens 2 mm ausgeführt werden. Dies ermöglicht dem Fliesenbelag sich auszudehnen. Bei zu schmalen Fugen kann es zu Spannungen im Plattenbelag kommen. Bitte achten Sie auch auf ausreichend Dehnungsfugen an Rändern, Übergängen in andere Räume. Zudem müssen Dehnungsfugen im Unterbau/Estrich innerhalb der Fläche auch im Fliesenbelag ausgeführt werden.

Planen Sie ein harmonisches Fugenbild: Überlegen Sie sich im Vorfeld, wie Sie Ihre Fugen gestalten möchten, da diese große Auswirkung auf die Gesamtoptik Ihres Bodenbelags haben. Hier spielen u. a. Fugenbreite -und Farbe eine maßgebliche Rolle.

Schmale oder breite Fugen: Gestalten Sie schmale Fugen, so wirkt der fertige Bodenbelag flächiger und zusammengehöriger. Verwenden Sie hingegen breitere Fugen, so wirkt der Bodenbelag deutlich rustikaler.
Fugenfarbe: Auch die Fugenfarbe hat großen Einfluss auf die Wirkung des Fliesenbelages. Ist diese der Fliesenfarbe angepasst, wirkt ein Fliesenbelag homogener und großzügiger. Verwenden Sie hingegen eine Fugenfarbe in starkem Kontrast zur Fliesenfarbe, so durchtrennen die Fugen die Gesamtfläche förmlich in ein regelrechtes Gitternetz. Dies separiert und verstärkt die Wirkung jeder einzelnen Fliese.

Fugen für besseren Halt: Fugen haben noch einen weiteren sehr praktischen Nutzen. Jede Fliesenfuge durchbricht die Fliesenoberfläche und gibt dem Fuß durch die leichte Vertiefung mehr Halt. So wird die rutschhemmende Wirkung des Fliesenbelages verbessert, weshalb z.B. in Barfußbereichen gern Kleinmosaik mit einem hohen Fugenanteil verwendet werden.

Travertin verkleben

Bitte verlegen Sie Travertin ausschließlich im Dünnbett mit Natursteinkleber. Bei der Verlegung ist unbedingt darauf zu achten, dass ausschließlich **für Naturstein geeignete Kleber, Fugenmörtel und Silikone** verwendet werden. Nutzen Sie am besten weißen Natursteinkleber und verarbeiten Sie diesen im **Buttering-Floating-Verfahren um das Verschließen von Hohlräumen an der Fliesenunterseite zu gewährleisten. So erhalten Sie einen widerstandsfähigen und langfristig tragfähigen Bodenbelag. Die Verwendung von weißem Kleber in Verbindung mit dem Buttering-Floating-Verfahrens verhindert auch das Durchscheinen von Kleberillen**.

Und so geht's: Tragen Sie den Kleber mit einer Zahnspachtel senkrecht oder waagerecht sowohl auf den Boden als auch auf jeder Travertinfliese im Buttering-Floating-Verfahren auf. Bei der Verlegung ist nun darauf zu achten, dass die Kleberillen von Boden und Fliesen in die gleiche Richtung laufen, so kann ein weitgehend hohlraumfreier und somit belastbarer Fliesenboden gewährleistet werden.

Verwendung von Fugenkreuzen

Bei durchgehenden Fugen empfiehlt sich die Verwendung von Fugenkreuzen, hiermit gewährleisten Sie eine einheitliche Fugenbreite, **jedoch nicht beim Römischen Verband**. Denn die Vorgabe von fixen Fugenbreiten mit Fugenkreuzen ist nur bei einer geradlinigen Verlegung (Kreuzfugen,- Diagonal- oder Bahnenverband) sinnvoll. Bei der Verlegung der Natursteinfliesen im **Römischen Verband** sollte man auf eine freie Verlegung wechseln. Der Römische Verband wird mit sehr kleinen Fugen produziert, so können Sie selbst entscheiden, wie klein oder groß die Fugen sein sollen.

Verlegung Römischer Verband

Bitte beachten Sie: **Je größer die Fugen beim Römischen Verband, desto ungleicher wird der Fugenabstand zwischen den einzelnen Platten.** Bei einem Fugenabstand von 2 - 3 mm ist dies später nicht zu erkennen. Sollten Sie jedoch einen größeren Fugenabstand wählen, unterstreichen die breiten Fugen und das lebhafte, leicht unregelmäßige Fugenbild den rustikalen und mediterranen Charme des Bodenbelags.

Selbstverständlich ist es auch möglich bei Fugenabständen über 5 mm ein gleichmäßiges Fugenbild zu erzielen. Hierzu müssten dann die zwei kleinen Fliesenformate 20,3 x 20,3 cm und 20,3 x 40,6 cm dementsprechend nachgeschnitten werden.

Verfugen und Verschlemmen

Wenn der Kleber nach der Verlegung ausreichend ausgehärtet ist, geht es an die Verfugung. Um auch beim getrommelten, offenporigen Travertin eine geschlossene Oberfläche zu erhalten, die leicht zu reinigen ist, wird der komplette Bodenbelag im Zuge der Verfugung mit Fugenmörtel eingeschlämmt. Dabei **füllen Sie nicht nur die Fugen, sondern gleichzeitig Poren und Löcher des Steins aus.** Hierzu feuchten Sie bitte die Steinoberfläche der Natursteinfliesen zuvor mit einem Schwamm leicht an. Es darf aber kein Wasser in den Poren stehen bleiben, die Oberfläche sollte nur mattfeucht sein. Dies erleichtert Ihnen das Aufbringen und Wiederabwaschen des Fugenmörtels. Zudem würde ein trockener Stein das Wasser aus dem Fugenmaterial ziehen und der Mörtel nicht richtig aushärten.

Für das Verteilen des Fugenmaterials auf den Natursteinfliesen eignet sich am besten ein Gummischieber. Damit können Sie im „Kreuzgang" den Fugenmörtel gut verteilen und anschließend das überschüssige Material von der Oberfläche abziehen. Dies erleichtert das spätere Nachreinigen.

Reinigung nach dem Verfugen

Jetzt warten Sie je nach Temperatur eine gewisse Zeit ab, bis das Fugenmaterial etwas ausgehärtet ist, und **reinigen dann die Oberfläche mit einem Schwamm** vorsichtig nach.

Hier ist der Zeitpunkt sehr wichtig! Reinigen Sie zu früh, waschen Sie das Fugenmaterial wieder aus den Fugen und Poren der Travertinfliesen heraus. Waschen Sie die Steinoberfläche zu spät, bekommen Sie den getrockneten Mörtel kaum noch von den Natursteinfliesen ab.

Bitte achten Sie darauf, dass der **Zementschleier auf den Natursteinfliesen nicht mit üblichen Entfernern abgewaschen** werden darf, da diese säurehaltig sind. Bitte waschen Sie den Schleier deshalb nur mit reichlich Wasser ab. Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen sollten Sie dauerelastisch mit Natursteinsilikon abdichten.

Imprägnieren von Travertinfliesen

Travertinfliesen sollten nach der Verlegung unbedingt mit einer geeigneten Imprägnierung geschützt werden. Wir empfehlen hierfür unseren **Wohnrausch Natursteinschutz.** Diese speziell für Natursteine wie Travertin, Kalkstein und Marmor entwickelte Imprägnierung schützt den Naturstein optimal vor kleineren oder größeren Flecken und anderen Verschmutzungen. Das erleichtert die spätere Reinigung und Pflege von Travertinfliesen enorm. Der **Wohnrausch Natursteinschutz** belässt den Stein diffusionsoffen, d. h. der Stein kann atmen, und die angesammelte Feuchtigkeit wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben. Dies ist bei wasserdurchlässigen Natursteinen wie Travertin extrem wichtig. Herkömmliche Imprägnierungen, die nicht für offenporige Natursteine wie Travertin geeignet sind, können den Stein abdichten und so im schlimmsten Fall sogar Schäden hervorrufen.

Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu überprüfen und lehnen vorzugsweise alle Gewährleistungsansprüche ab.

Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen keine säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel auf Travertinfliesen verwendet werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Verwenden Sie ausschließlich für Travertin geeignete Reinigungs- und Pflegemittel, wie unsere speziellen **Travertin Schutz- und Pflegemittel von Wohnrausch.** Achten Sie zudem darauf, säurehaltige Lebensmittel nach dem Verschütten auf Ihren Travertinboden sofort wegzuwischen und auf keinen Fall länger einziehen zu lassen. So verhindern Sie Fleckenbildung.

Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Travertinfliesen von Wohnrausch!


Aufbauanleitung Wand- und Bodenfliesen Travertin Dünnbettverlegung innen

Dünnbettverlegung mit Natursteinkleber

Vor der Verlegung:

- Fugengestaltung und Dehnungsfugen planen
- Steinfliesen nach Farbe und Struktur vorsortieren
- Estrich anschleifen

7. Rand- und Dehnungsfugen mit Natursteinsilikon abdichten
6. Belag trocknen lassen und dann imprägnieren
5. Fliesenfläche reinigen
4. Bodenfliesen und Sockelleisten verfugen
3. Fliesen verkleben
2. Fliesenkleber auf Estrich und Platten auftragen
1. Untergrundvorbereitung: Grundierung mit Primer

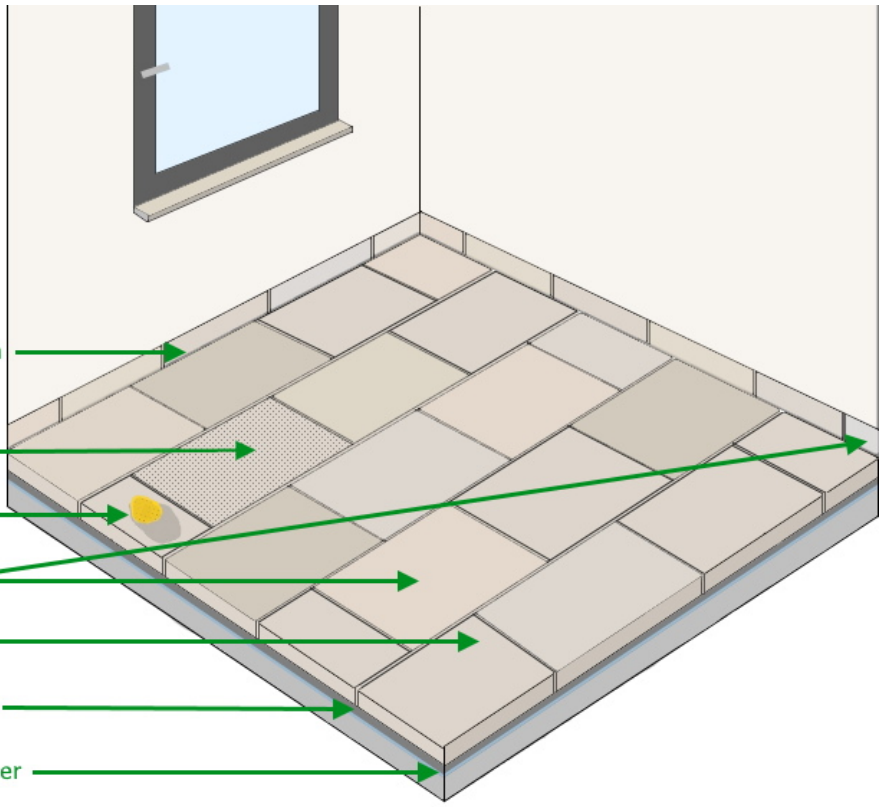

Reinigung und Pflege von Travertinfliesen

Abfegen oder Saugen und bei Bedarf feucht wischen - das war´s!

Einfache Pflege

Um Staub und andere trockene Verschmutzungen zu entfernen, reicht es meist die Travertinfliesen abzufegen oder abzusaugen und bei Bedarf mit klarem Wasser oder mit einem milden Neutralreiniger zu wischen. Da offenporige Travertin Fliesen üblicherweise nach der Verlegung verschlemmt werden und somit eine geschlossenen Oberfläche entsteht, ist die Reinigung wirklich ein Kinderspiel und macht nicht mehr Arbeit als bei anderen Bodenbelägen.

Imprägnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten und andere Substanzen, sollten Travertinfliesen nach der Verlegung imprägniert werden. Hier darf ausschließlich eine speziell für Natursteine geeignete Imprägnierung verwendet werden.

Wir empfehlen die Imprägnierung nach der Verfugen der Fliesen vorzunehmen, dies hat den großen Vorteil das sowohl die Fugen als auch die eingeschlämmten Poren durch die Imprägnierung ebenfalls geschützt sind.

In unserem Sortiment bieten wir Ihnen einen für Travertin geeigneten Natursteinschutz/Imprägnierung an. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Richtig imprägnieren!

Wenden Sie die Imprägnierung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Fliesen an.

Tragen Sie die Imprägnierung unverdünnt am besten mit einer kurzfaserigen Rolle auf.

Achten sie darauf, dass die Temperatur während des Imprägnierens 10 °C nicht unterschreitet.

Wiederholen Sie die Imprägnierung alle 3 – 4 Jahre, auf stark strapazierten Flächen auch öfter.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln…

Bitte verwenden Sie keine Reiniger oder Pflegemittel, die säurehaltig oder stark scheuernd sind. Diese würden nicht nur die Imprägnierung entfernen, sondern können auch dem Stein erheblich schaden. Auch stark fettlösende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel dürfen bei Travertin nicht angewendet werden.

Für Travertin geeignete Reiniger und Pflegemittel

Travertinfliesen lassen sich einfach mit warmem, klarem Wasser abwischen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Travertin/Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich).

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wenn Ihre Travertin Fliesen imprägniert sind, brauchen Sie Flüssigkeiten, wie z.B. Rotwein, Säfte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann.** Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Lieferinformationen

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg**

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!

WOHNRAUSCH®

Naturstein für Haus & Garten

Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

https://www.wohnrausch.net/travertin-natursteinfliesen-crema-rustic