

Travertin Naturstein Wand Verblender - BORMIO CREMA



Crema, der Bestseller in unserem Travertinprogramm, ist ein eindrucksvoller Stein mit verschiedenen, hellen **Beigetönen**. So gehört auch der **Wandverblander BORMIO CREMA** zu unseren absoluten Top-Produkten. Eine mit BORMIO CREMA verkleidete Wand wirkt so, als sei hier Stein auf Stein eine solide Mauer entstanden. Wandverblander ahmen diesen Effekt perfekt nach, sind aber längst nicht so teuer wie eine robuste Natursteinmauer. Die BORMIO CREMA Wandverblander haben **Außenmaße von 54 x 21,5 cm** und eine **Stärke von ca. 1,5 bis 4,5 cm**. Die einzelnen Steine der Paneele sind bruchrau, aber nachträglich **getrommelt**. So wirkt eine Wand aus BORMIO Wandverbländern zwar rustikal und natürlich, die einzelnen Steine sind durch das Trommeln aber nicht scharfkantig, sondern abgerundet.

Einsatzmöglichkeiten für BORMIO Wandverblander

Passend zu fast allen erdigen, mediterranen Böden und Accessoires lässt der BORMIO Wandverblander jeden Raum einzigartig erscheinen. Bedenkenlos einsetzbar ist dieser Wandbelag auch beispielsweise in der Küche oder im Badezimmer, denn Travertin ist für Feuchtigkeit und Nässe bestens geeignet, da dieser Wasser schnell aufnimmt und langsam wieder an die Umgebungsluft abgibt. Aber nicht nur hier ist BORMIO CREMA ein reizvoller Wandbelag. Zaubern Sie **beeindruckende Akzentwände** und setzen Sie Ihre Räume mit BORMIO CREMA Wandverblander in Szene. Auch Ihrem Flur, dem Treppenhaus und Ihrem Eingangsbereich würde diese Wandverkleidung sicher ausgezeichnet stehen. Und vergessen Sie nicht Ihren Außenbereich, denn BORMIO Wandverblander sind wetter- und **frostfest** und somit auch als ausdrucksstarke **Fassadenverkleidung** an Haus, Garage oder Gartenmauer geeignet.

Weitere passende Produkte zu BORMIO Wandverblander

Wir führen in unserem umfangreichen Warenangebot, passend zum BORMIO Wandverbländern **weitere Produkte aus der Travertinsorte CREMA, wie Fliesen, Sockelleisten, Terrassenplatten, Blockstufen, Randsteine, Mauersteine, Pflastersteine** u. v. m. Auch Maßanfertigungen wie Küchenarbeitsplatten, Waschtischplatten, Abdeckplatten, Fensterbänke und Poolrandplatten können wir in unserer Produktion speziell nach Ihren Wünschen anfertigen. Zur Visualisierung und für ein schnelles Preisangebot nutzen Sie am besten unsere Konfiguratoren.

Weitere Informationen zu BORMIO Wandverblander

Bestellen Sie am besten gleich auf dieser Seite einen **Musterstein** und lassen Sie sich ein persönliches Preisangebot von uns erstellen! Haben Sie weitere Fragen? Dann rufen Sie uns einfach an! Unsere sachkundigen Berater stehen Ihnen unter **Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0** persönlich zur Verfügung.

Eigenschaften

Natursteinart	Travertin
Natursteinsorte	Crema
Oberfläche	Offenporig, bruchrau, getrommelt
Kanten	Gesägt, getrommelt
Farbe	hellbeige
Format/Paneele	Außenmaße: 54 x 21,5 cm/Plattenstärke: 2 – 5 cm
Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen	Geringe Maßabweichungen
Frostsicherheit	Frostsicher bei richtiger Verbauung – siehe Verlegehinweis
Sortierung	Die schönen hellbeigen Steinpaneele bestehen aus mehreren verklebten Einzelsteinen, so können Sie schnell Fläche machen
Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich	Für Wandverkleidung und Fassadenverkleidung innen und außen
Ergänzende Produkte	Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.
Materialherkunft	Wir beziehen diesen Travertin in Europa/Türkei

Details zu Eigenschaften von Naturstein Wandverblendern im Außenbereich

Frostsicherheit

Bei sachgemäßer Verbauung unserer Naturstein Wandverblender garantieren wir Frostsicherheit!

Hierzu ist es notwendig bei der Verbauung für genügend Dehnungsfugen zu sorgen. Diese bewirken, dass sich bei Wandverblendern im Außenbereich durch übliche Temperaturschwankungen keine Spannungen im Belag bilden können.

Lesen Sie unbedingt vor der Verbauung unsere Verlegehinweise für Naturstein Wandverblender!

Maßgenauigkeit

Geringe Maßtoleranzen: Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen:

Unsere Produkte weisen Maßtoleranzen im Bereich der Europäischen DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf.

Höhere Maßtoleranzen: Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung anpassen.

Verwendung im Außenbereich

All unsere **Naturstein Wandverblender** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Außenbereich verwendbar.

Gestalten Sie traumhafte Wandverkleidungen an Wänden, Fassaden, Mauern, Garagen und (sofern gemauert) an Gartenhäuschen.

Verwendung im Innenbereich

All unsere **Naturstein Wandverblender** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Innenbereich verwendbar. Verkleiden Sie ganze Wände, oder Teilbereiche, gestalten Sie Akzentwände, Kaminrückwände, Spritzschutzwände hinter der Küchenzeile, dem Waschbecken oder WC, Dusch- und Badewannenrückwände, Mauern und Trennwände.

Verwendung im Nassbereich

Sie können unsere Naturstein Wandverblender ohne weiteres in Feuchträumen wie Bad, Küche und Waschküche verwenden. Nach der Verlegung sollten Sie diese aber unbedingt imprägnieren. Dann kann Naturstein sogar in der Dusche als Wandbelag Verwendung finden. Naturstein nimmt nämlich Nässe und Feuchtigkeit sehr schnell auf und gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Raumklima.

Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbaumaterialien (Natursteinmörtel, Natursteinkleber, Untergrundvorbereitung) können Sie einfach telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohnrusch.net

Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Natursteinarten und Materialsorten ein. Denn nicht nur jede Sortierung ist anders sondern auch jede Natursteinplatte und Natursteinprodukt – jedes Stück ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir Ihnen unter dem **Stichpunkt Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

Verlegehinweise für Naturstein Z-Wandpaneele

Vorab

Naturstein Wandpaneele können sowohl Innen als auch Außen verwendet werden, jedoch ausschließlich an trockenen, sauberen, tragfähigen und ebene Wänden (Unebenheiten müssen zuvor Verspachtelt werden). Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

Unsere Naturstein-Wandpaneele bestehen aus vorgefertigten Z-Paneelen, die ohne erkennbare Stoßfugen verbaut werden.

Vorsortierung von Naturstein Wandpaneelen

Eine Vorsortierung der Natursteinpaneele ist durchaus sinnvoll. Da bei Z-Paneelen immer mehrere Steine und Steinreihen bereits fertig miteinander verklebt sind, sollte man bei der Vorauswahl auf Farbeverläufe, Strukturen und Qualitäten achten. So erzielen Sie eine attraktive Wandgestaltung.

Verlegung von Z-Paneelen auf Stoß oder mit Fugenabstand?

Bei der Verbauung von Naturstein Z-Paneelen ist ausschließlich eine Verlegung auf Stoß möglich, da die Zahnreihen der Paneele ineinandergreifen und so eine fugenlose Natursteinfläche entsteht.

Naturstein Z-Paneele an der Wand verkleben

Bitte verbauen Sie die Wandpaneele ausschließlich im Dünnbett mit Natursteinkleber. Bei der Verbauung ist unbedingt darauf zu achten, dass ausschließlich **für Naturstein geeignete Kleber, Fugenmörtel und Silikone** verwendet werden. Nutzen Sie am besten weißen Natursteinkleber und verarbeiten Sie diesen im **Buttering-Floating-Verfahren**.

Vorbereitung: Bringen Sie zunächst als untere Begrenzung eine Stützlatte an der Wand an. Diese verhindert das Wegrutschen der Wandverblender vor dem Abbinden des Natursteinklebers (nicht nötig, falls Sie diese vom Boden aufwärts verkleben). Bringen Sie als nächstes den Primer auf der Wand auf. Der vorbereitete Kleber wird nun gleichmäßig auf die Wand aufgetragen und danach mit einer 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durchgekämmt. Bestreichen Sie keine zu großen Flächen auf einmal, da sonst der Kleber noch vorm Anbringen der Natursteinpaneele fest werden kann.

Anbringen der Wandpaneele: Für Innen- und Außenecken können Sie bei uns speziell vorgefertigte Stücke bestellen.

Achtung: Soll die Wandverkleidung in einer Ecke enden, müssen die Eck-Steinpaneele jeweils senkrecht durchtrennt werden.

Tragen Sie nun den Kleber auch auf dem Verblenderstein auf und kämmen Sie diesen ebenfalls mit der 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durch. Nun können Sie den ersten Paneelstein an einer Wandecke auf der Stützlatte anbringen und festdrücken.

Imprägnieren von Naturstein Wandpaneelen

Naturstein Wandpaneele sollten nach der Verbauung mit einer geeigneten Imprägnierung geschützt werden. Wir empfehlen hierfür unseren **Wohnrausch Natursteinschutz**. Diese speziell für Natursteine wie Travertin, Marmor und andere Kalksteine entwickelte Imprägnierung schützt den Naturstein optimal vor Verschmutzungen. Das erleichtert die spätere Reinigung der Wandverblender enorm. Der **Wohnrausch Natursteinschutz** belässt den Stein diffusionsoffen, d. h. der Stein kann atmen, und die angesammelte Feuchtigkeit wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben. Dies ist bei wasserdurchlässigen Natursteinen extrem wichtig. Herkömmliche Imprägnierungen, die nicht für offenporige Natursteine geeignet sind, können den Stein abdichten und so im schlimmsten Fall sogar schädigen.

Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu überprüfen und lehnen vorzugsweise alle Gewährleistungsansprüche ab.

Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen keine säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel auf Naturstein Wandpaneelen aus Travertin, Marmor oder anderen Kalksteinen verwendet werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Verwenden Sie zum Abspülen einfach Wasser und ggf. eine Bürste. Bei hartnäckigen Flecken können auch Neutralreiniger oder unsere speziellen **Naturstein Schutz- und Pflegemittel von Wohnrausch** verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, säurehaltige Lebensmittel nach dem Verschütten schnellst möglich wegzuwischen und nicht länger einziehen zu lassen. So verhindern Sie Fleckenbildung.

Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Naturstein Wandpaneele von Wohnrausch!

Wandverblender verkleben

Vor der Verklebung

- Untergrund vorbereiten (trocken, sauber, tragfähig, eben)
- Untergrund mit Primer grundieren
- ggf. Stützlatte anbringen
- Wandverblender nach Farbe/Helligkeit vorsortieren
- Fugengestaltung planen (nur bei Riemchen/Klinker)

8. Wandverblender imprägnieren

7. Wandverkleidung reinigen

6. Wandverblender falls gewünscht verfugen


5. Verblendersteine an die Wand kleben

4. Fliesenkleber auf der Wand auftragen

3. Fliesenkleber auf Steinverbinder auftragen

2. Wand mit Primer grundieren

1. falls nötig Stützlatte anbringen

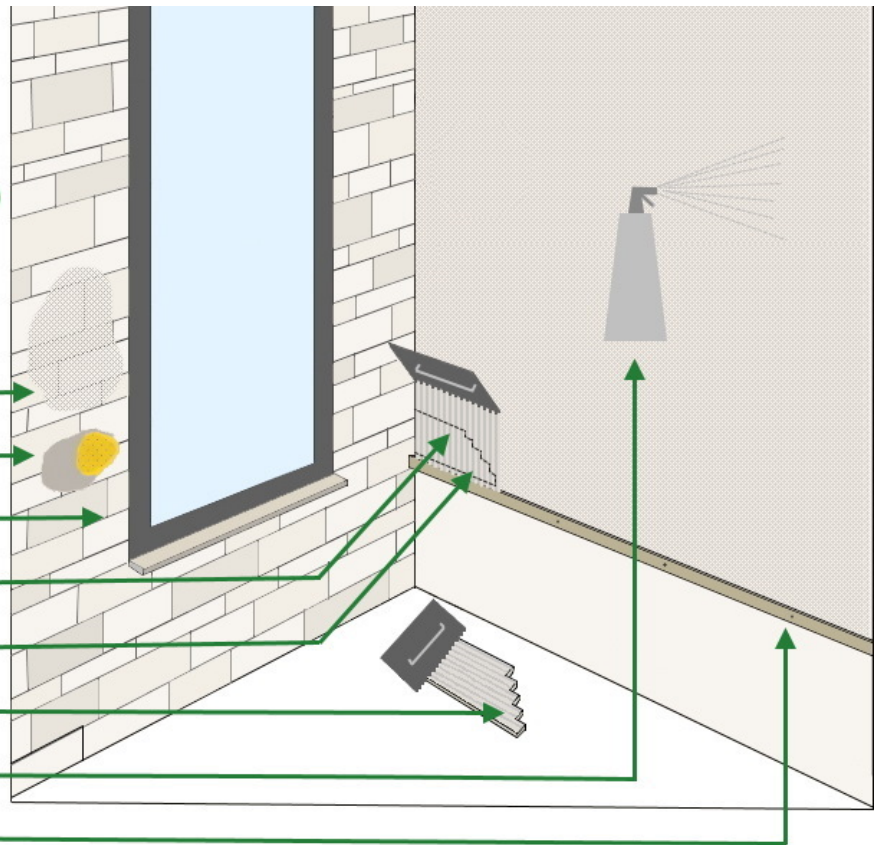

Reinigung und Pflege von Naturstein/Kalkstein Wandverblendern

Einfache Reinigung und Pflege

Um Staub und Verschmutzungen zu entfernen, reicht es meist die Wandverblender einfach abzustauben oder abzubürsten und bei Bedarf mit klarem Wasser oder einem milden Neutralreiniger abzuwaschen.

Imprägnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzungen sollten Wandverblender sowohl Innen als auch Außen nach der Verlegung imprägniert werden. Hier darf ausschließlich eine speziell für Naturstein geeignete Imprägnierung verwendet werden. In unserem Sortiment bieten wir Ihnen einen geeigneten Natursteinschutz an (einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330).

Richtig imprägnieren!

Reinigen Sie die Naturstein Wandverblender bevor Sie diese imprägnieren.

Wenden Sie die Imprägnierung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Steinplatten an.

Tragen Sie die Imprägnierung unverdünnt am besten mit einer kurzfasrigen Rolle oder Pinsel auf.

Achten sie darauf, dass die Temperatur während des Imprägnierens 10 °C nicht unterschreitet.

Wiederholen Sie die Imprägnierung alle 3 – 4 Jahre, auf stark strapazierten Flächen auch öfter.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln...

Unsere Wandverblender sind alle aus Kalkstein, bitte verwenden Sie daher keine Reiniger oder Pflegemittel, die säurehaltig oder stark scheuernd sind. Diese würden nicht nur die Imprägnierung entfernen, sondern können auch dem Stein erheblich schaden. Auch stark fettlösende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel dürfen bei unseren Naturstein Wandverblendern nicht angewendet werden.

Hochdruckreiniger?

Unsere Empfehlung - NEIN! Der Gedanke ist verführerisch, die Wandverblender mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Das funktioniert zwar, hat aber langfristige Folgen. Der Hochdruckwasserstrahl beschädigt nämlich die Imprägnierung und die Naturstein Oberfläche, öffnet die Poren und lässt dadurch Schmutz leichter Fuß fassen. Besser ist es, einen Neutralreiniger oder einen speziell für Naturstein geeigneten Reiniger zu verwenden und die Wandverblender danach mit Wasser abzuwaschen.

Für Kalkstein Wandverblender geeignete Reiniger und Pflegemittel

Kalkstein Wandverblender lassen sich einfach mit warmem, klarem Wasser abwischen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Kalkstein/Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich).

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wenn Ihre Wandverbleder imprägniert sind, brauchen Sie Flüssigkeiten, wie z.B. Rotwein, Säfte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann.** Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterdecke ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugestellt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung** liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!



Wohnrausch GmbH

Gewerbering 5

87480 Weitnau

Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0

F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net

www.wohnrausch.net



<https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-wand-verblender-bormio-crema>