


Hellbeige Kalkstein Natursteinfliesen - SUNNY ROYAL getrommelt

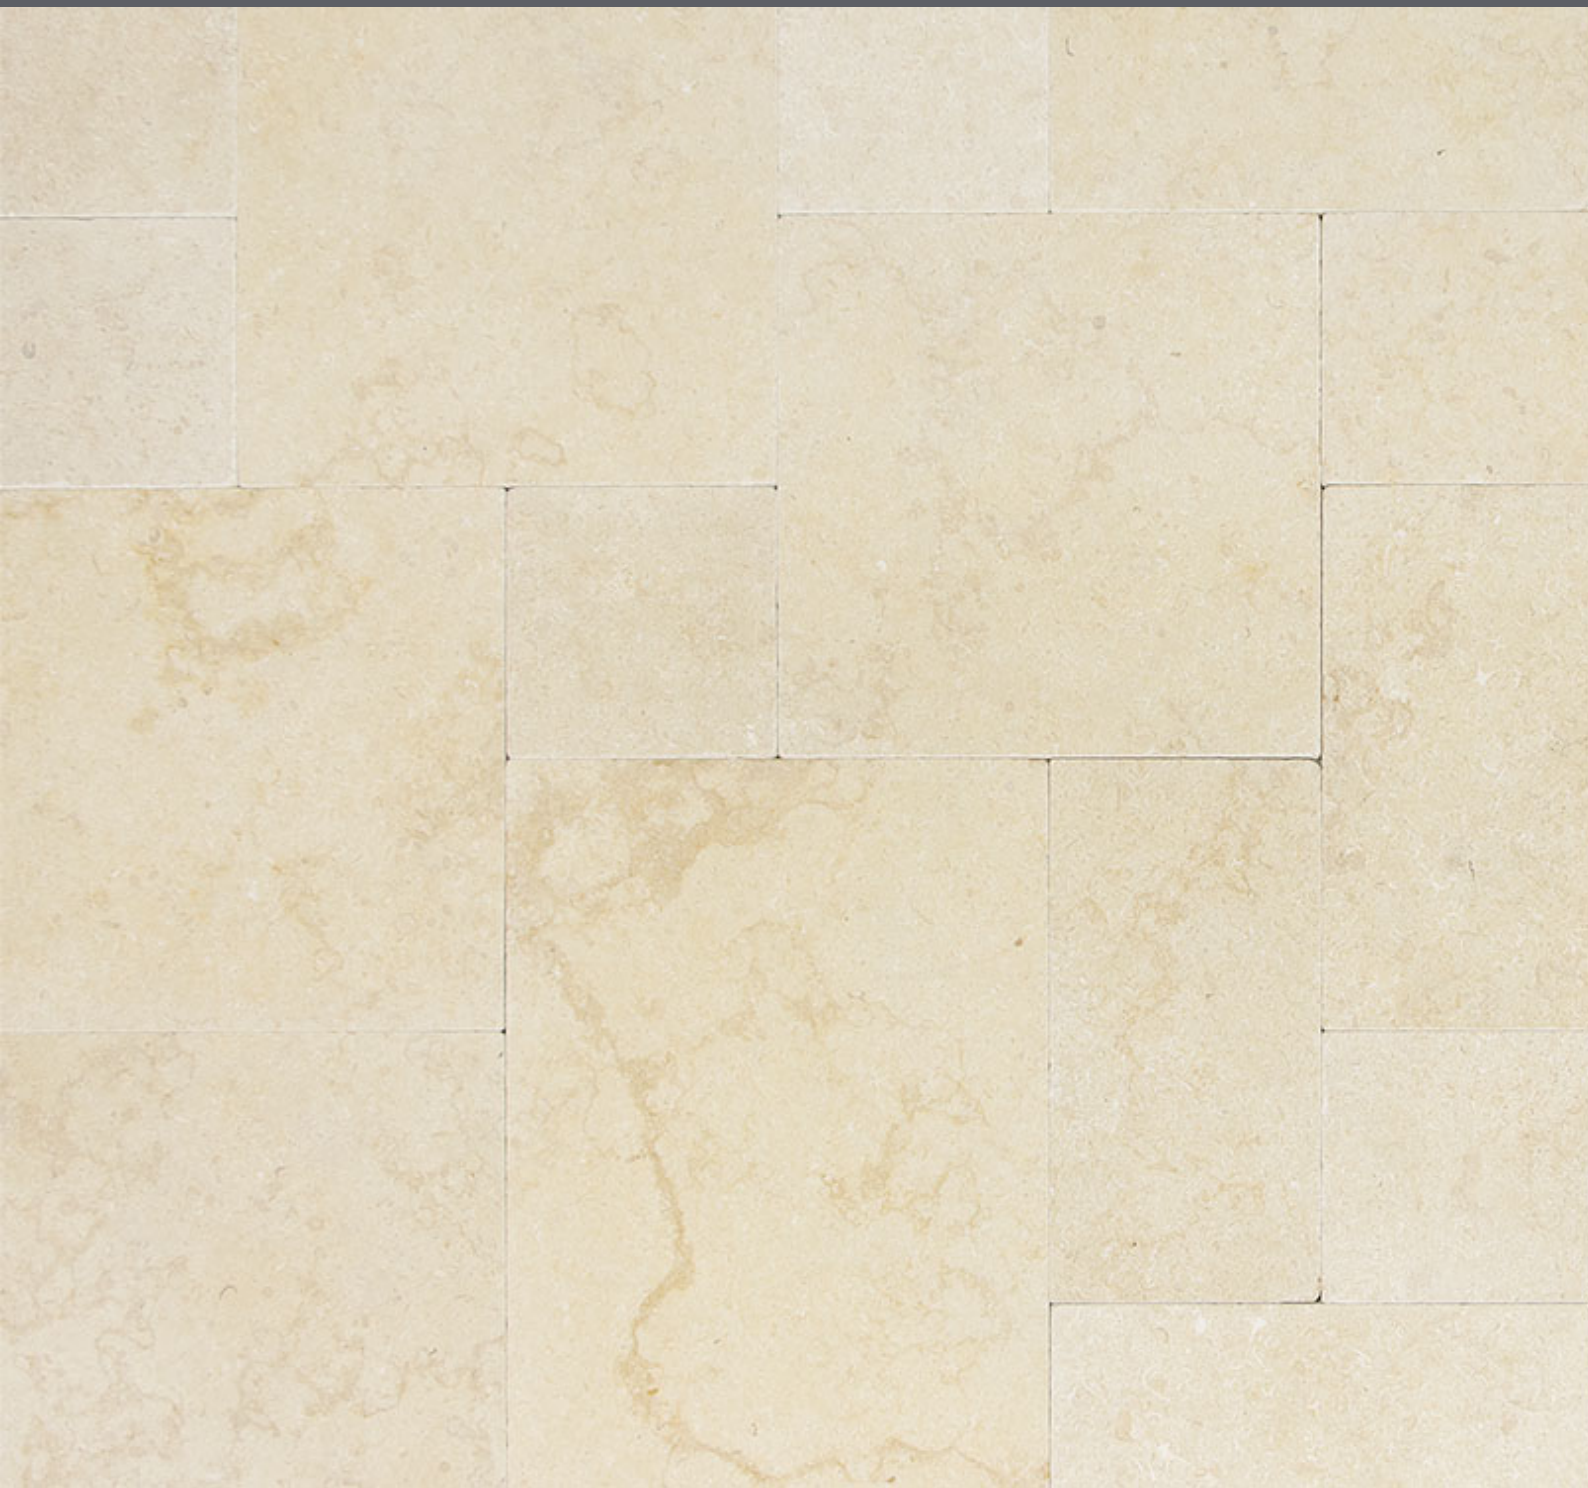

SUNNY ROYAL Kalksteinfliesen haben einen sehr schönen **hellbeigen Grundton mit sanften, hellgelben Farbeeinflüssen** und meist dezenter Marmorierung. Besonders reizvoll sind die unzähligen kleinen fossilen Einschlüsse, wie z.B. die vielen creme-weißen Muschelstücke, die ein Teil der Steinstruktur bilden und diesem Gestein seinen Namen geben - Muschelkalk. Nach dem Zuschnitt werden alle Fliesen **getrommelt** - dadurch werden die Oberflächen seidig matt und die Kanten leicht abgeschlagen, was für einen sehr charmanten Look sorgt. Zudem erhalten die Fliesen durch diesen Arbeitsschritt gute rutschhemmende Eigenschaften, was besonders bei der Verwendung in Nassbereichen, wie z.B. Bad von großem Vorteil ist.

Mehr Infos über SUNNY Fliesen

Kalksteinfliesen SUNNY ROYAL sind nicht nur wunderschön anzusehen und zaubern ein angenehm helles Raumgefühl, sondern begeistern auch mit ihrem günstigen Preis. Die Kalksteinfliesen gibt es in den Formaten **61 x 40,6 x 1,2 cm oder im Römischen Verband**. Beide Formate sind sowohl als Boden- und Wandbelag im Innenbereich verwendbar. Als Wandverkleidung wirken gerade die rechteckigen Fliesen sehr großzügig und modern. Dennoch spielt für die Raumwirkung die Einrichtung eine maßgebende Rolle, so entscheiden Sie mit Möbeln, Accessoires und Beleuchtung, ob Sie es eher klassisch, antik oder modern mögen. Kalksteinfliesen SUNNY ROYAL bieten für jeden Einrichtungsstil den perfekten Rahmen und wird Sie begeistern.

Verbauung von SUNNY Fliesen

Die Verbauung der Kalksteinfliesen ist eigentlich ganz einfach. Sorgen Sie für einen trockenen, ebenen, sauberen Untergrund, verwenden Sie ggf. einen Primer und los geht's. Verlegt werden die Fliesen mit **Natursteinkleber** im Buttering-Floating-Verfahren. Planen Sie unbedingt Fugen mit ein, damit sich die Fliesen temperaturbedingt ausdehnen können. Streichen Sie Wand- oder Bodenbelag und Fliesen stückweise mit Natursteinkleber ein und drücken Sie die Fliesen mit einer leicht schiebenden Bewegung fest. Nachdem der Kleber getrocknet ist, werden die Fugen mit speziellem **Naturstein-Fugenmörtel** verfüllt (bei uns erhältlich). Ist dieser leicht angetrocknet, können Überschüsse mit reichlich Wasser abgewaschen werden. Nach der kompletten Durchtrocknung empfehlen wir das Aufbringen einer Naturstein-Imprägnierung, um den Stein langfristig vor Verschmutzungen zu schützen und die Reinigung zu erleichtern.

Jetzt Muster & Angebot anfordern

Bestellen Sie gleich den ersten **Musterstein kostenlos** und fordern Sie Ihr **individuelles Preisangebot** an. Selbstverständlich beraten wir Sie auch telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0.

Eigenschaften

Natursteinart	Kalkstein
Natursteinsorte	Sunny Royal
Oberfläche	geschliffen, getrommelt
Kanten	getrommelt
Farbe	hellbeige bis hellgelb
Formate	61 x 40,6 cm, Römischer Verband
Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen	Geringe Maßabweichungen
Fußbodenheizung und Feuchtraum	Geeignet
Sortierung	Kalkstein in hellbeige bis hellgelb mit sanfter Marmorierung und vielen kleinen Muscheleinschlüssen
Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich	Als Wand- und Bodenfliesen im Innenbereich, für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Flur, Treppenanlagen, Fensterbänke...
Rutsicherheit	Gute Rutschhemmung
Materialherkunft	Afrika

Details zu Eigenschaften von Kalkstein Fliesen für den Innenbereich

Maßgenauigkeit

Geringe Maßtoleranzen: Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen:

Unsere Produkte weisen Maßtoleranzen nach Europäischer DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf

Höhere Maßtoleranzen: Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung durch Ausgleichsschichten und Dehnungsfugen ausgleichen.

Verwendung im Innenbereich

Kalksteinfliesen sind ausschließlich für die Verwendung im Innenraum geeignet. Gestalten Sie Wände und Bodenbeläge in Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Keller, Flur, Bad und Küche. Nutzen Sie Kalksteinfliesen auch für Treppenbeläge, Fensterbänke, Mauerabdeckungen, Kaminrückwände, Spritzschutz in der Küche und andere Akzentwände.

Verwendung mit Fußbodenheizung

Kalkstein und andere Natursteine sind bestens geeignet für die Verwendung in Verbindung mit Fußbodenheizung. Die Natursteinfliesen nehmen die aus dem Boden kommende Wärme gut auf und geben Sie langsam und gleichmäßig wieder an den Raum ab. So entsteht wohlige Wärme nicht nur unter den Füßen, sondern im ganzen Raum.

Verwendung im Nassbereich

Sie können Kalksteinfliesen in Nassbereichen und Feuchträumen wie Bad, Küche und Waschküche verwenden, sofern die Oberfläche getrommelt, gebürstete oder matt geschliffen ist. Zuvor sollten Sie diese aber unbedingt imprägnieren. Dann kann dieser Naturstein sogar in der Dusche als Boden- oder Wandbelag Verwendung finden. Kalkstein nimmt nämlich Nässe und Feuchtigkeit sehr schnell auf und gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Raumklima.

Für Allergiker geeignet?

Ja - Kalkstein ist bestens für Allergiker geeignet. Da die Natursteinfliesen nach der Verlegung verfugt werden und somit eine geschlossene Oberfläche entsteht, können sich Staub und Schmutz nicht im Stein festsetzen. So können die Steinfliesen einfach abgesaugt und feucht gewischt werden und Staub hat keine Chance!

Rutschsicherheit

All unsere Kalksteinfliesen bieten gute Rutschsicherheit auch in feuchtem Zustand. Also keine Angst vor Rutschpartien. Da allerdings jeder Stein und jede Oberfläche anders ist, können wir Ihnen leider keine feste Rutschhemmklasse nennen.

Für Haustiere geeignet?

Ja – Kalksteinfliesen sind sehr gut für Ihre tierischen Lieblinge geeignet. Getrommelte, gebürstete und geschliffenen Fliesen haben eine aufgeraute, rutschhemmende Oberfläche, sodass Ihre vierbeinigen Freunde guten Halt finden und ausgiebig toben können.

Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte, wie z.B. Sockelleisten, finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbaumaterialien (Natursteinkleber, Fugenmörtel, Untergrundvorbereitung) fragen Sie bitte telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohndrausch.net

Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Natursteinsorten ein. Denn nicht nur jede Sortierung ist anders sondern auch jede Natursteinfliese und Natursteinprodukt – jedes Stück ist ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir Ihnen unter dem **Stichpunkt Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

Verlegehinweise für Kalkstein Wand- und Bodenfliesen im Innenbereich (nicht Travertin)

Vorbereitung

Berechnung des Verschnitts: Um nicht während der Verlegung festzustellen, dass aufgrund von Verschnitt an den Rändern, zu wenig Material bestellt wurde, empfehlen wir bei der Bestellung eine Verschnittzugabe einzukalkulieren. Diese sollte **8 - 10 % der Netto-Verlegefläche** betragen. Mit dieser Berechnung kommt man in aller Regel gut aus.

Reinigung der Platten vor dem Verlegen: Reinigen Sie die Kalksteinplatten vor der Verlegung gründlich und lassen Sie diese trocknen. Verlegen Sie diese ausschließlich auf einen trockenen, sauberen, tragfähigen und planen Untergrund. Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

Vorsortierung von Kalksteinfliesen

Eine Vorsortierung der Fliesen ist sinnvoll. Hierbei sollte auf Farben, Strukturen und Qualitäten geachtet. Dies ist relevant, um ein optimales, homogenes Endergebnis zu erzielen. Bei der Vorsortierung können „aussortierte“ Platten zum Zuschneiden in kleinere Formate und zum Einpassen an den Rändern beiseitegelegt werden.

Fugenplanung

Eine Fliesenverlegung ohne Fugen ist im Innenbereich aufgrund temperaturbedingter Ausdehnung (gerade bei Fußbodenheizung) nicht sinnvoll. Fugen sollten in einer Breite von mindestens 2 mm ausgeführt werden. Dies ermöglicht dem Fliesenbelag sich auszudehnen. Bei zu schmalen Fugen kann es zu Spannungen im Plattenbelag kommen. Bitte achten Sie auch auf ausreichend Dehnungsfugen an Rändern, Übergängen in andere Räume. Zudem müssen Dehnungsfugen im Unterbau/Estrich innerhalb der Fläche auch im Fliesenbelag ausgeführt werden.

Planen Sie ein harmonisches Fugenbild: Überlegen Sie sich im Vorfeld, wie Sie Ihre Fugen gestalten möchten, da diese große Auswirkung auf die Gesamtoptik Ihres Bodenbelags haben. Hier spielen u. a. Fugenbreite -und Farbe eine maßgebliche Rolle.

Schmale oder breite Fugen: Gestalten Sie schmale Fugen, so wirkt der fertige Bodenbelag flächiger und zusammengehöriger. Verwenden Sie hingegen breitere Fugen, so wirkt der Bodenbelag deutlich rustikaler.

Fugenfarbe: Auch die Fugenfarbe hat großen Einfluss auf die Wirkung des Fliesenbelages. Ist diese der Fliesenfarbe angepasst, wirkt ein Fliesenbelag homogener und großzügiger. Verwenden Sie hingegen eine Fugenfarbe in starkem Kontrast zur Fliesenfarbe, so durchtrennen die Fugen die Gesamtfläche förmlich in ein regelrechtes Gitternetz. Dies separiert und verstärkt die Wirkung jeder einzelnen Fliese.

Fugen für besseren Halt: Fugen haben noch einen weiteren sehr praktischen Nutzen. Jede Fliesenfuge durchbricht die Fliesenoberfläche und gibt dem Fuß durch die leichte Vertiefung mehr Halt. So wird die rutschhemmende Wirkung des Fliesenbelages verbessert, weshalb z.B. in Barfußbereichen gern Kleinmosaik mit einem hohen Fugenanteil verwendet werden.

Kalksteinfliesen verkleben

Bitte verlegen Sie Kalksteinfliesen ausschließlich im Dünnbett mit Natursteinkleber. Bei der Verlegung ist unbedingt darauf zu achten, dass ausschließlich **Natursteinkleber, Naturstein-Fugenmörtel und Natursteinsilikon** verwendet wird. Verarbeiten Sie Natursteinkleber im **Buttering-Floating-Verfahren** um das **Verschließen von kleinen Hohlräumen an der Fliesenunterseite zu gewährleisten**. So erhalten Sie einen **robusten und langfristig tragfähigen Bodenbelag**. Die Verwendung von weißem Kleber in Verbindung mit dem Buttering-Floating-Verfahrens verhindert zusätzlich auch das Durchscheinen von Kleberillen.

Und so geht's: Tragen Sie den Kleber mit einer Zahnpachtel längs oder quer sowohl auf den Boden als auch auf jeder Fliese im Buttering-Floating-Verfahren auf. Bei der Verlegung ist nun darauf zu achten, dass die Kleberillen von Boden und Fliesen in die gleiche Richtung zeigen, so kann ein weitgehend geschlossener und somit belastbarer Fliesenboden entstehen.

Verwendung von Fugenkreuzen

Bei durchgehenden Fugen empfiehlt sich die Verwendung von Fugenkreuzen, hiermit gewährleisten Sie eine einheitliche Fugenbreite, **jedoch nicht beim Römischen Verband**. Denn die Vorgabe von fixen Fugenbreiten mit Fugenkreuzen ist nur bei einer geradlinigen Verlegung (Kreuzfugen,- Diagonal- oder Bahnenverband) sinnvoll. Bei der Verlegung der Natursteinfliesen im **Römischen Verband** sollte man auf eine freie Verlegung wechseln. Der Römische Verband wird mit sehr kleinen Fugen produziert, so können Sie selbst entscheiden, wie klein oder groß die Fugen sein sollen.

Verlegung Römischer Verband

Bitte beachten Sie: **Je größer die Fugen beim Römischen Verband, desto ungleicher wird der Fugenabstand zwischen den einzelnen Platten**. Bei einem Fugenabstand von 2 - 3 mm ist dies später nicht zu erkennen. Sollten Sie jedoch einen größeren Fugenabstand wählen, unterstreichen die breiten Fugen und das lebhaftes, leicht unregelmäßige Fugenbild den rustikalen und mediterranen Charme des Bodenbelags.

Selbstverständlich ist es auch möglich bei Fugenabständen über 5 mm ein gleichmäßiges Fugenbild zu erzielen. Hierzu müssten dann die zwei kleinen Fliesenformate 20,3 x 20,3 cm und 20,3 x 40,6 cm dementsprechend nachgeschnitten werden.

Verfugen von Kalksteinfliesen

Wenn der Kleber nach der Verlegung ausreichend ausgehärtet ist, geht es an die Verfugung. Feuchten Sie hierfür bitte die Steinoberfläche der Natursteinfliesen zuvor mit einem Schwamm leicht an. Es darf aber kein Wasser auf der Oberfläche stehen bleiben, die Oberfläche sollte nur mattfeucht sein. Dies erleichtert das Aufbringen und anschließende abwaschen des Fugenmörtels. Zudem würde ein trockener Stein das Wasser aus dem Fugenmaterial ziehen und der Mörtel ggf. nicht richtig aushärten.

Für das Verteilen des Fugenmaterials auf den Kalksteinfliesen eignet sich am besten ein Gummiwischer. Damit können Sie den Fugenmörtel diagonal einarbeiten und anschließend das überschüssige Material von der Oberfläche wieder abziehen.

Reinigung nach dem Verfugen

Jetzt warten Sie je nach Temperatur eine gewisse Zeit ab, bis das Fugenmaterial etwas angehärtet ist, und **reinigen dann die Fugen und Oberfläche mit einem Schwamm** vorsichtig nach.

Hier ist der Zeitpunkt sehr wichtig! Reinigen Sie zu früh, waschen Sie das Fugenmaterial wieder aus den Fugen der Kalksteinfliesen heraus. Waschen Sie die Steinoberfläche zu spät ab, bekommen Sie den getrockneten Mörtel kaum noch von den Natursteinfliesen ab.

Bitte achten Sie darauf, dass der **Zementschleier auf Natursteinfliesen nicht mit üblichen Zementschleier-Entfernern abgewaschen** werden darf, da diese säurehaltig sind. Bitte waschen Sie den Schleier deshalb nur mit reichlich Wasser oder einem milden Neutralreiniger ab. Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen sollten Sie dauerelastisch mit Natursteinsilikon abdichten.

Imprägnieren von Kalksteinfliesen

Kalksteinfliesen sollten nach der Verlegung mit einer geeigneten Imprägnierung geschützt werden. Wir empfehlen hierfür unseren **Wohnrausch Natursteinschutz**. Diese speziell für Natursteine wie Kalkstein, Travertin und Marmor entwickelte Imprägnierung schützt den Naturstein optimal vor kleineren oder größeren Flecken und anderen Verschmutzungen. Das erleichtert die spätere Reinigung und Pflege Ihrer Fliesen enorm.

Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu überprüfen und lehnen vorzugsweise alle Gewährleistungsansprüche ab.

Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen weder säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel noch Scheuermittel auf Kalksteinfliesen verwendet werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Verwenden Sie ausschließlich für Kalkstein geeignete Reinigungs- und Pflegemittel, wie unsere speziellen **Naturstein Schutz- und Pflegemittel von Wohnrausch**. Achten Sie zudem darauf, säurehaltige Lebensmittel nach dem Verschütten auf Ihren Kalksteinboden sofort wegzuwischen und auf keinen Fall länger einziehen zu lassen. So verhindern Sie Fleckenbildung.

Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Kalksteinfliesen von Wohnrausch!

Dünnbettverlegung mit Natursteinkleber

Vor der Verlegung:

- Fugengestaltung und Dehnungsfugen planen
- Steinfliesen nach Farbe und Struktur vorsortieren
- Estrich anschleifen

7. Rand- und Dehnungsfugen mit Natursteinsilikon abdichten

6. Belag trocknen lassen und dann imprägnieren


5. Fliesenfläche reinigen

4. Bodenfliesen und Sockelleisten verfugen

3. Fliesen verkleben

2. Fliesenkleber auf Estrich und Platten auftragen

1. Untergrundvorbereitung: Grundierung mit Primer

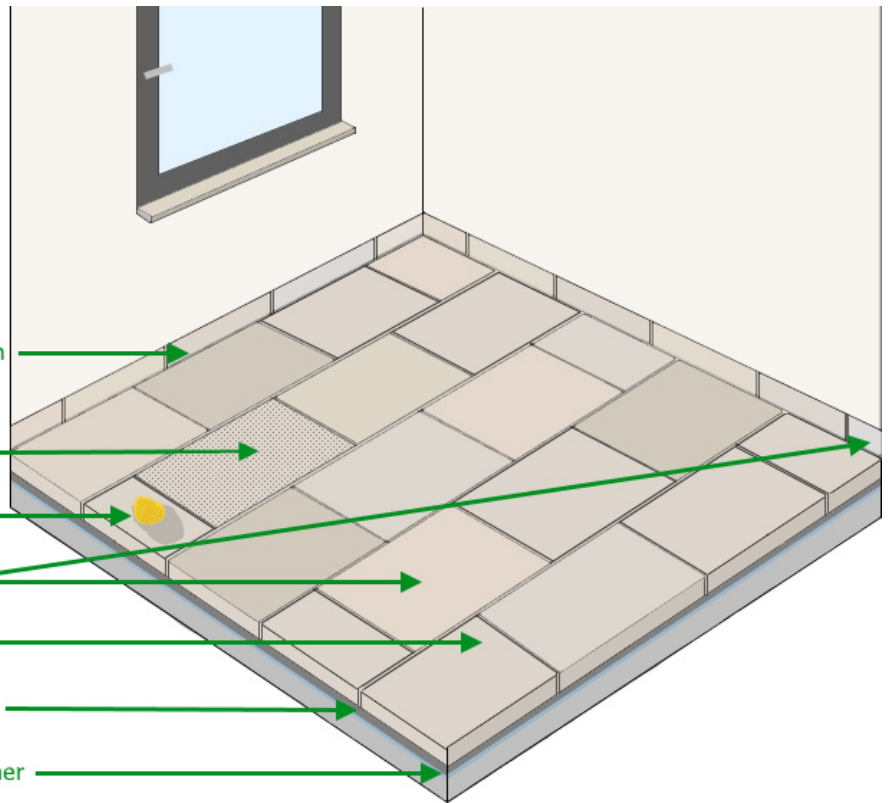

Reinigung und Pflege von Kalksteinfliesen

Fliesen absaugen und gelegentlich feucht wischen - das war's!

Einfache Pflege

Um Staub und andere trockene Verschmutzungen von Ihren Kalksteinfliesen zu entfernen, reicht es meist diese abzufegen oder abzusaugen und bei Bedarf mit klarem Wasser oder mit einem milden Neutralreiniger zu wischen. Da ein Kalkstein-Fliesenboden nach der Verlegung verfugt wird und somit eine nahezu geschlossene Oberfläche entsteht, ist die Reinigung wirklich ein Kinderspiel und macht nicht mehr Arbeit als bei anderen Bodenbelägen.

Imprägnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten und andere Substanzen, sollten Kalksteinfliesen nach der Verlegung imprägniert werden. Hier darf ausschließlich eine speziell für Natursteine geeignete Imprägnierung verwendet werden.

Wir empfehlen die Imprägnierung nach der Verfugen der Fliesen vorzunehmen, dies hat den großen Vorteil das auch die Fugen durch die Imprägnierung geschützt sind.

In unserem Sortiment bieten wir Ihnen einen für Kalkstein geeigneten Natursteinschutz/Imprägnierung an. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Richtig imprägnieren!

Wenden Sie die Imprägnierung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Fliesen an.

Tragen Sie die Imprägnierung unverdünnt am besten mit einer kurzfasrigen Rolle auf.

Achten sie darauf, dass die Temperatur während des Imprägnierens 10 °C nicht unterschreitet.

Wiederholen Sie die Imprägnierung alle 3 – 4 Jahre, auf stark strapazierten Flächen auch öfter.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln...

Bitte verwenden Sie keine Reiniger oder Pflegemittel, die säurehaltig oder stark scheuernd sind. Diese würden nicht nur die Imprägnierung entfernen, sondern können auch dem Stein erheblich schaden. Auch stark fettlösende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel sollten bei Kalksteinfliesen nicht angewendet werden.

Für Kalkstein geeignete Reiniger und Pflegemittel

Kalksteinfliesen lassen sich einfach mit klarem (Wasser abwischen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich).

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wenn Ihre Kalkstein Fliesen imprägniert sind, brauchen Sie Flüssigkeiten, wie z.B. Rotwein, Säfte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann.** Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugепarkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung** liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!



Wohnrausch GmbH

Gewerbering 5

87480 Weitnau

Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0

F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net

www.wohnrausch.net



<https://www.wohnrausch.net/natursteinfliesen-sunny-royal-beige-gelb>