

## Tuffstein Mauersteine - Natursteinmauer BIANCO



**Bauen mit hellbeigen Tuff Mauersteinen BIANCO** - wer ein mediterranes Flair in seinem Garten oder auch im Haus erschaffen will, denkt oft an seine Urlaube in Italien, Südfrankreich oder Spanien. Hier werden Häuser und Gartenanlagen mit ganz besonderen Natursteinen gebaut. Einer davon ist Tuff. Aus Tuffstein wurden schon in der Antike Kirchen, Brücken, Burgen und Schlösser gebaut und, man wird es nicht glauben, von diesen Bauwerken stehen heute noch viele. Dies zeigt, dass Tuffstein ein **äußerst widerstandsfähiger Baustoff** ist.

## Tuffstein auch für den Innenbereich

Durch die wunderschöne Optik wird Tuffstein auch gerne im Innenbereich als **Ziermauer** mit einer schon fertigen Sichtoberfläche verwendet. Viele kennen diese Variante aus Süditalien. Hier wird der Tuff oft in Gaststätten oder Hotelanlagen als **Sichtmauerwerk** verwendet. Dies ist zudem eine sehr günstige Möglichkeit, eine tolle Wandoberfläche mit Naturcharakter zu erstellen. Das Verputzen entfällt hier komplett. Die Tuffsteine werden nur mit einem weißen Natursteinmörtel gemauert, die Mörtelfugen nachgezogen und schon ist das Sichtmauerwerk fertig. Ganze Wände können mit den 20 cm tiefen Steinen hochgemauert werden oder nur mit dünnen 4,5 cm dicken Platten verkleidet werden. In jedem Fall bekommen Sie eine außergewöhnliche Wand.

## Hinweis für den Außenbereich

Da Tuff kein zu 100% frostsicheres Material ist, sollte der Stein vor zu viel Nässe geschützt werden. Unserer Meinung nach ist Tuffstein nur **für überdachte Bereiche** oder für freistehende Mauern, die schnell entwässern können, geeignet. Weiter sollten Sie zum Schutz der Mauerkrone eine dicke und breite Abdeckplatte verbauen. Eine geeignete Abdeckplatte schützt das Material etwas vor Regen. Eine **wasserabweisende Imprägnierung** hilft zusätzlich, den Stein vor zu viel Wasseraufnahme zu schützen. Wenn der Tuffstein vor zu viel Wasseraufnahme geschützt wird, ist das ein wunderbarer und langlebiger Baustoff.

## Musterstein bestellen, Angebot anfordern, Fragen klären!

Haben Sie Interesse an unseren Tuff-Mauersteinen? Dann bestellen Sie gleich Ihren **Musterstein** und **fordern Sie ein Preisangebot an**. Haben Sie noch Fragen zum Produkt? Nutzen Sie hierfür unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an unter **Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0**.

# Eigenschaften

|                                                 |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natursteinart                                   | Tuffstein                                                                                                                                                                    |
| Natursteinsorte                                 | Bianco                                                                                                                                                                       |
| Oberfläche                                      | Sichtseiten gesägt                                                                                                                                                           |
| Kanten                                          | teilweise leicht gebrochen                                                                                                                                                   |
| Farbe                                           | Hellbeige                                                                                                                                                                    |
| Format                                          | Höhe ca. 25 cm, Länge ca. 50 cm, Stärke ca. 20 cm                                                                                                                            |
| Frostsicherheit                                 | Frostsicher bei richtiger Verbauung                                                                                                                                          |
| Sortierung                                      | Hellbeige Sortierung mit gleichmäßigem Farbverlauf                                                                                                                           |
| Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich | Natursteinmauern, Böschungsmauer, Ziermauer, Grundstücksmauer, Trockenmauer im Garten, Sichtschutzmauern, Sitzmauer, Trennwände auch für den Innenbereich, Wandverkleidungen |
| Rutschsicherheit                                | Gute Rutschhemmung                                                                                                                                                           |
| Ergänzende Produkte                             | Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.                                                           |

## Frostsicherheit

Bei sachgemäßer Verbauung sind unsere Naturstein Mauersteine zu 100 % frostsicher! **Lesen Sie vor der Verbauung unsere Verlegehinweise für Naturstein Mauersteine!**

## Maßgenauigkeit

**Geringe Maßtoleranzen:** Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen:  
Unsere Produkte weisen Maßtoleranzen nach Europäischer DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf.

**Höhere Maßtoleranzen:** Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung ausgleichen.

## Verwendung im Außenbereich

Unsere Naturstein Mauersteine sind uneingeschränkt für den Einsatz im Außenbereich verwendbar. Bauen Sie dekorative Böschungs- und Stützmauern, hübsche Ziermauern, Grundstücksmauern, Trockenmauer mit Platz für Pflanzen und Tiere, Mörtelmauern - wenn es besonders stabil sein muss, Sichtschutzmauern gegen unerwünschte Blicke und bequeme Sitzmauern.

## Verwendung im Innenbereich

Auch in Innenräumen machen Mauersteine eine gute Figur. So lassen sich z.B. attraktive Trennwände zwischen verschiedenen Nutzungsbereichen eines Raumes errichten. Auch kleine Sitzmauern werden immer gerne genutzt. Im Bad bieten sich Mauern als Sicht- oder Nässechutz, sowie als Ablagefläche an.

## Verwendung im Nassbereich

Sie können unsere Naturstein Mauersteine ohne weiteres in Feuchträumen wie Bad, Küche und Waschküche verwenden. Zuvor sollten Sie diese aber unbedingt imprägnieren. Dann kann dieser Naturstein sogar als Trennwand zur Dusche Verwendung finden. Denn Naturstein nimmt Feuchtigkeit und Nässe sehr schnell auf und gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Raumklima.

## Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

## Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbaumaterialien (Natursteinkleber, Untergrundvorbereitung) können Sie einfach telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter [info@wohnrusch.net](mailto:info@wohnrusch.net)

## Sortierung

Hier gehen wir auf die verschiedenen Natursteinarten und Materialsorten ein. Denn jeder Naturstein Mauerstein ist einzigartig – jedes Stück ist ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen eine Orientierung zu geben, wie der Naturstein wirkt, geben wir Ihnen unter dem Stichpunkt **Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

## Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

# Verlegehinweise für eine Natursteinmauer im Außenbereich

## Vorbereitung

Bereiten Sie den Bau Ihrer Natursteinmauer gut vor. Folgende Utensilien benötigen Sie sowohl für den Bau einer Trockenmauer als auch für eine Mörtelmauer: Schaufel für den Aushub, Holz für die Verschalung, Schotter und Beton um den Aushub zu befüllen, einen Stampfer zum Verdichten des Schotters, eine Richtschnur und eine Wasserwaage.

**Für die Mörtelmauer benötigen Sie noch zusätzlich** Natursteinmörtel, eine Kelle, einen Gummihammer und Fugenmörtel, falls Sie die Mauer verfugen möchten.

**Bitte beachten Sie:** ziehen Sie vor dem Bau einer Trocken- oder Mörtelmauer unbedingt einen Gartenbauer zu Rate.

## Bau einer Trockenmauer

**Aushub:** Nehmen Sie zunächst den Aushub bis auf einen tragfähigen Untergrund (mind. 30 cm tief) vor. Befüllen Sie die Grube zunächst am besten mit einer Schotterschicht und verdichten Sie diese. Darauf wird die Verschalung für den Beton errichtet und der flüssige Beton eingefüllt. Lassen Sie diesen nach dem Glätten komplett austrocknen und aushärten.

Beginnen Sie nun mit dem Bau der ersten Mauerschicht. Achten Sie ab der 2. Schicht zwingend darauf, dass die Fugen stets versetzt angeordnet sind, also nie übereinanderstehen. Für eine bessere Stabilität empfiehlt es sich immer wieder kurze Mauersteine quer zum Mauerverlauf zu verlegen. Ist die Mauer fertig, können die Hohlräume bepflanzt werden. Somit entsteht auch ein ökologisch wertvoller Lebensraum für allerlei Pflanzen und Tiere.

## Bau einer Mörtelmauer

**Erstellen des Fundaments:** Bei einer Mörtelmauer sollte das Fundament mind. 10 cm breiter sein als die fertige Mauer. Beginnen Sie zunächst mit dem Aushub, welcher eine Tiefe von ca. 80 cm haben sollte. Danach wird die Grube mit ca. 50 cm Schotter befüllt und mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet. Darauf erfolgt die Verschalung mittels Baudielen für den Beton. Ist diese fertig, kann mit dem Eingießen des Betons begonnen werden. Zum Schluss muss die Betonfläche geglättet werden und danach trocknen.

**Bau der Mörtelmauer:** Nun spannen Sie eine Richtschnur, an der Sie sich beim Mauerbau orientieren sollten, um eine geradlinige Mauer erstellen zu können. Jetzt kann die erste Mörtelschicht aufgetragen und darauf die erste Schicht Mauersteine gesetzt werden, dann klopfen Sie diese mit einem Gummihammer fest. Achten Sie bei jeder Mauerschicht auf einen waagerechten Verlauf. Überquellender Mörtel sollte gleich mit einer Kelle entfernt werden. Nun tragen Sie eine weitere Mörtelschicht auf, jede Schicht sollte ca. 3 cm dick sein. Setzen Sie nun die nächste Steinreihe so in das Mörtelbett, dass keine Kreuzfugen entstehen und die Steine stets versetzt übereinander verbaut werden. Beachten Sie dies nicht, wird Ihre Natursteinmauer ggf. instabil. Ist Ihre Mauer fertig, können Sie als Abschluss noch eine Mauerabdeckplatten auf die letzte Steinreihe aufmörteln.

**Mauer verfugen:** Für das Verfugen einer Mauer benötigen Sie geeigneten Fugenmörtel (bei uns erhältlich). Vor der Verfugung müssen Sie den noch feuchten Mauermörtel aus den Fugen herauskratzen und die Fugen anfeuchten. Nun können Sie den Fugenmörtel zunächst in den senkrechten dann in den waagerechten Fugen auftragen. Nach Trocknung kann die Mauer mit einem Schwamm abgewaschen und gesäubert werden.

## Noch ein Tipp

**Verkleben von Mauersteinen:** Für die Verwendung von Mauersteinen mit gesägten Lager – und Stoßseiten gibt es noch eine elegante Variante - **das Verkleben**. Der Vorteil ist eine hohe Stabilität ohne breite Mörtelfugen. So entsteht eine Mauer, die wie eine Trockenmauer aussieht, aber die Sicherheit einer Mörtelmauer bietet. Verwenden Sie für diese Methode am besten Trasszement, welcher in nur 2 – 3 mm hohen Klebeschichten aufgetragen wird. Bei dieser Verlegevariante ist präzises Arbeiten ab der ersten Mauerschicht notwendig, damit auch hier die gewünschte Stabilität gewährleistet werden kann.


## Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen keine säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden, da diese dem Naturstein schaden können. Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer Mauersteine am besten eine Bürste und spülen Sie diese danach mit Wasser ab. Für hartnäckigere Verschmutzungen verwenden Sie einen Neutralreiniger oder unseren **Natursteinreiniger von Wohnrausch**.

Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Naturstein Mauersteine von Wohnrausch!


## Bau einer Trockenmauer

7. Zwischenräume ggf. mit Keilsteinen oder Erde befüllen/bepflanzen
6. Mauersteine reinigen und nach Trocknung imprägnieren
5. Versetzen der Mauersteine immer mit Fugenversatz
4. Beton einfüllen und glätten, danach trocknen lassen
3. Verschalung bauen
2. Schottererschicht einfüllen und verdichten
1. Erdreich bis auf tragfähigen Untergrund ausheben

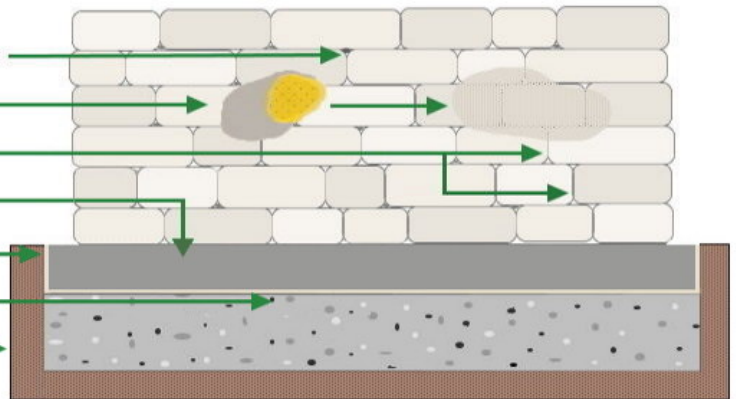

## Bau einer Mörtelmauer

7. Mauersteine reinigen und nach Trocknung imprägnieren
6. ggf. Keilsteine in Hohlräume setzen
5. Versetzen der Mauersteine immer mit Fugenversatz
4. Mörtelschicht ca. 1 - 2 cm dick auftragen
3. Verschalung bauen, danach mit ca. 30 cm Beton auffüllen
2. ca. 50 cm Schottererschicht einfüllen und verdichten
1. Erdreich ca. 80 cm tief ausheben

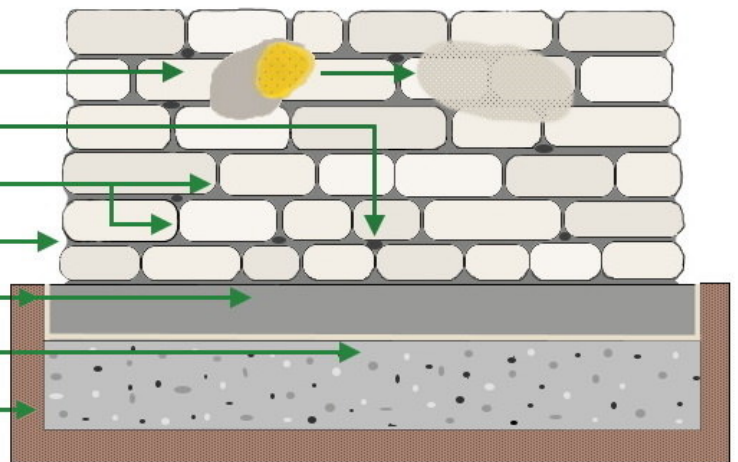

# Reinigung und Pflege von Naturstein Mauersteinen

## Einfache Reinigung und Pflege

Um Verschmutzungen und Laub zu entfernen, reicht es meist Ihre Natursteinmauer einfach abzukehren und bei Bedarf mit klarem Wasser und einer Bürste abzuschrubben.

## Reinigung vor der Wintersaison

Entfernen Sie vor Beginn der Wintersaison Blätter und sonstige Pflanzenteile von Ihren Mauersteinen. So vermeiden Sie unliebsame Verfärbungen über die Wintermonate.

## Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern und Scheuermitteln bei Travertin und Co.

Bitte verwenden Sie bei Travertin, Tuffstein, anderen Kalksteinen und Basalt keine säurehaltigen oder stark scheuernden Reiniger oder Pflegemittel, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Auch stark fettlösenden oder stark basischen Reiniger dürfen hier nicht verwendet werden. Bitte verzichten sie ebenfalls auf schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel.

Hartgesteine wie Gneise gelten zwar als säureunempfindlich und können mit handelsüblichen Reinigern gesäubert werden, dennoch sollte auch hier auf allzu aggressive Reiniger verzichtete werden.

## Hochdruckreiniger?

**Unsere Empfehlung - NEIN!** Der Gedanke ist verführerisch, mal schnell Ihre Natursteinmauer mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Das funktioniert zwar, kann aber langfristige Folgen haben. Der Hochdruckwasserstrahl beschädigt nämlich ggf. Natursteinoberfläche und Fugen, öffnet die Poren und lässt dadurch Schmutz leichter Fuß fassen. Besser ist es die Mauersteine einfach mit einem Wasserschlauch abzuspritzen und bei Bedarf mit einer Bürste zu reinigen.

## Für Naturstein geeignete Reiniger und Pflegemittel

Naturstein Mauersteine lassen sich, wie oben bereits erwähnt, ganz einfach mit klarem Wasser und einer Bürste oder einem Schrubber reinigen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich). Mit diesen Reinigungsmitteln sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite und bewahren Ihre Mauersteine vor Reinigungs-Schäden.

## Was tun bei Flecken

**Erstmal keine Panik!** Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann. Sollte es doch einmal zu hartnäckigen Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solchen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

## Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

## Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugепarkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

## Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

## Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

## Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung** liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!



**Wohnrausch GmbH**

Gewerbering 5

87480 Weitnau

Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0

F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net

www.wohnrausch.net



<https://www.wohnrausch.net/naturstein-mauersteine-tuff-bianco>