WOHNRAUSCH®
Naturstein für Haus & Garten

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8375 929333-0
info@wohnrausch.net

Naturstein Verblender / Travertin Wand - CREMA 3D GETROMMELT



Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8375 929333-19
info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

Bei Natursteinverblendern einer **beigen Travertin Wand CREMA 3D getrommelt,** die wir Ihnen hier vorstellen möchten, handelt es sich eigentlich um den gleichen Verblenderstein wie bei den **Natursteinverblendern** einer Travertin Wand Crema 3D. Aber einen Unterschied gibt es doch, denn hier sind alle Verblendersteine, wie im Produktnamen bereits angedeutet, **zusätzlich getrommelt**. Durch diese raffinierte Bearbeitungsweise, das Trommeln, erhält der Travertin zusätzlich einen sehr reizvollen, antiken Eindruck mit leichter Patina. Bei dieser Oberflächenbearbeitung werden in einer rotierenden und rüttelnden Trommel, mithilfe unzähliger kleiner Steine, alle scharfen Kanten abgeschlagen, wodurch der Naturstein Verblender noch schöner und sanfter wirkt.

Maße der Natursteinverblender 3D getrommelt

Die Steinriemchen sind entweder **5 cm, 7,5 cm oder 15 cm hoch** und sowohl in diesen Einzelgrößen, als auch in gemischten Steinhöhen erhältlich. Unabhängig von der Steinhöhe haben die Verblendersteine eine Plattenstärke von jeweils ca. 2 - 3 cm. Durch die unterschiedlichen **Längen zwischen 10 und 50 cm** entsteht bei der Verklebung eine wunderschöne, lebendige Wandfläche, die Sie begeistern wird.

CREMA 3D getrommelt im Außenbereich

Die Travertin Natursteinverblender CREMA 3D getrommelt sind flexibel sowohl im Haus als auch an der **Hausfassade**, als Garagenverkleidung oder als Mauerverblender einsetzbar. Hier erfüllen Sie nicht nur einen ästhetischen sondern auch einen schützenden Zweck. Denn eine Wandverkleidung aus Travertin ist äußerst **langlebig**, wertbeständig und **pflegeleicht**. Im Gegensatz zu einer gestrichenen Fassade haben Sie viel Jahre oder gar Jahrzehnte Ruhe und müssen diese nicht alle paar Jahre neu streichen.

CREMA 3D getommelt im Innenbereich

Und auch im Innenraum sind diese Klinkersteine eine nicht nur wunderschöne, sondern auch robuste Wandverkleidung. Zaubern Sie mediterranes Flair in Ihre Wohnräume und genießen Sie jeden Tag die überwältigende Wirkung einer getrommelten CREMA 3D Wand. Gestalten Sie in allen Räumen, auch in Küche und Bad Ihren individuellen Traum von einem **Leben mit natürlichen Materialien**. Lassen Sie effektvolle **Akzentwände** entstehen! Gestalten Sie z. B. eine halbhohe oder deckenhohe **Kaminrückwand**, eine dekorative Wandverkleidung in Ihrer Küche, einen praktischen **Spritzschutz** in Ihrem Bad hinter dem Waschbecken, dem WC oder der Badewanne. Auch Mauern im Innenraum lassen sich auf diese Weise wunderschön in Szene setzen und einen staunenden Blick auf ein sonst eher praktisches Raumelement lenken. Unsere Bilder von CREMA 3D getrommelt zeigen eindrucksvoll, wie Sie mit den richtigen Wohnaccessoires und Möbeln auch ein sehr modernes Wohnambiente erreichen können, ohne die Gemütlichkeit in Ihren Wohnräumen aufzugeben. Also legen Sie los und machen Sie Ihr Zuhause mit Travertin Wandverblender CREMA 3D getrommelt zu einem besonderen Ort für die ganze Familie.

Weitere Informationen

Lassen Sie sich direkt ein individuell auf Sie zugeschnittenes **Preisangebot erstellen**! Benötigen Sie weitere Informationen zu den imposanten Wandverblendern, zur Verklebung oder Gestaltung? Dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren unter **Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0** oder unter info@wohnrausch.net. Sie möchten einen Musterstein bestellen? Dann einfach auf dieser Seite bei **Muster-Bestellung** das Häkchen setzen, auf der nächsten Seite Kontaktdaten eingeben und E-Mail abschicken. Binnen weniger Tage erhalten Sie Ihr Steinmuster.

Eigenschaften

Natursteinart	Travertin
Natursteinsorte	Crema
Oberfläche	Offenporig, bruchrau, antik getrommelt
Kanten	getrommelt
Farbe	Hellbeige
Format/Paneele	Steinhöhen: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm oder gemischt, Länge je 10 – 50 cm, Stärke je 2 – 3 cm
Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen	Geringe Maßabweichungen
Frostsicherheit	Frostsicher bei richtiger Verbauung – siehe Verlegehinweis
Sortierung	Mit diesen hellbeigen, bruchrauen und zusätzlich antik getrommelten Verblendersteinen können Sie Ihre ganz individuelle Wand gestalten
Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich	Wandverkleidung für innen und außen. Für schöne Wände im Wohnzimmer, Esszimmer, am Kamin, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Flur und als Fassadenverkleidungen für Außen
Ergänzende Produkte	Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.
Materialherkunft	Wir beziehen diesen Travertin in Europa/Türkei

Details zu Eigenschaften von Naturstein Wandverblendern im Außenbereich

Frostsicherheit

Bei sachgemäßer Verbauung unserer Naturstein Wandverblender garantieren wir Frostsicherheit!
Hierzu ist es notwendig bei der Verbauung für genügend Dehnungsfugen zu sorgen. Diese bewirken, dass sich bei Wandverblendern im Außenbereich durch übliche Temperaturschwankungen keine Spannungen im Belag bilden können.
Lesen Sie unbedingt vor der Verbauung unsere Verlegehinweise für Naturstein Wandverblender!

Maßgenauigkeit

Geringe Maßtoleranzen: Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen:
Unsere Produkte weisen Maßtoleranzen im Bereich der Europäischen DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf.

Höhere Maßtoleranzen: Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung anpassen.

Verwendung im Außenbereich

All unsere **Naturstein Wandverblender** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Außenbereich verwendbar.
Gestalten Sie traumhafte Wandverkleidungen an Wänden, Fassaden, Mauern, Garagen und (sofern gemauert) an Gartenhäuschen.

Verwendung im Innenbereich

All unsere **Naturstein Wandverblender** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Innenbereich verwendbar. Verkleiden Sie ganze Wände, oder Teilbereiche, gestalten Sie Akzentwände, Kaminrückwände, Spritzschutzwände hinter der Küchenzeile, dem Waschbecken oder WC, Dusch- und Badewannenrückwände, Mauern und Trennwände.

Verwendung im Nassbereich

Sie können unsere Naturstein Wandverblender ohne weiteres in Feuchträumen wie Bad, Küche und Waschküche verwenden. Nach der Verlegung sollten Sie diese aber unbedingt imprägnieren. Dann kann Naturstein sogar in der Dusche als Wandbelag Verwendung finden. Naturstein nimmt nämlich Nässe und Feuchtigkeit sehr schnell auf und gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Raumklima.

Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbauungsmaterialien (Natursteinmörtel, Natursteinkleber, Untergrundvorbereitung) können Sie einfach telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohnrausch.net

Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Natursteinarten und Materialsorten ein. Denn nicht nur jede Sortierung ist anders sondern auch jede Natursteinplatte und Natursteinprodukt – jedes Stück ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir Ihnen unter dem **Stichpunkt Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

Verlegehinweise für Naturstein Wandverblender / Klinkersteine

Vorab

Naturstein Wandverblender können sowohl Innen als auch Außen verwendet werden, jedoch ausschließlich an trockenen, sauberen, tragfähigen und ebene Wänden (Unebenheiten müssen zuvor Verspachtelt werden). Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

Vorsortierung von Naturstein Klinkersteinen

Eine Vorsortierung der Verblendersteine ist durchaus sinnvoll. Hierbei sollte auf Farbe, Struktur und Qualität geachtet Dies ist relevant, um ein optimales, homogenes Endergebnis zu erzielen.

Verlegung auf Stoß oder mit Fugenabstand?

Bei der Verbauung von einzelnen Verblendersteinen bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie diese ohne Fugen auf Stoß aneinanderlegen oder mit einer Fuge an der Wand verbauen möchten. Dies ist hier lediglich eine Geschmacksfrage. Bei der Verlegung ohne Fugen entsteht eine geschlossene Oberfläche wie bei einem Schichtmauerwerk, das nicht verfugt wird.

Bei der Verlegung mit Fugenabständen sollten Fugen mit einer Mindestbreite von mindestens 4 mm entstehen. Diese müssen nach dem Verkleben an der Wand verfugt werden.

Klinkersteine an der Wand verkleben

Bitte verbauen Sie die Verblendersteine ausschließlich im Dünnbett mit Natursteinkleber. Bei der Verbauung ist unbedingt darauf zu achten, dass ausschließlich **für Naturstein geeignete Kleber, Fugenmörtel und Silikone** verwendet werden. Nutzen Sie am besten weißen Natursteinkleber und verarbeiten Sie diesen im **Buttering-Floating-Verfahren.**

Vorbereitung: Bringen Sie zunächst als untere Begrenzung eine Stützlatte an der Wand an. Diese verhindert das Wegrutschen der Klinkersteine vor dem Abbinden des Natursteinklebers (nicht nötig, falls Sie die Riemchen vom Boden aus an der Wand anbringen wollen). Bringen Sie als nächstes den Primer auf der Wand auf. Der vorbereitete Kleber wird nun gleichmäßig auf die Wand aufgetragen und danach mit einer 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durchgekämmt. Bestreichen Sie keine zu großen Flächen auf einmal, da sonst der Kleber noch vorm Anbringen der Verblendersteine fest werden kann.

Anbringen der Verblendersteine: Tragen Sie nun den Kleber auch auf dem Verblenderstein auf und kämmen Sie diesen ebenfalls mit der 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durch. Nun können Sie den ersten Stein an einer Wandecke auf der Stützlatte anbringen und festdrücken.

Bitte beachten Sie, dass die senkrechten Fugen im Optimalfall immer versetzt angeordnet sind und somit keine Kreuzfugen entstehen.

Verwendung von Fugenkreuzen

Die Verwendung von Fugenkreuzen bietet sich hier verständlicher Weise nur bei der Verlegung mit Fugenabständen an. Damit erreichen Sie ein schönes, gleichmäßiges Fugenbild.

Auch hier ist auf versetzte senkrechte Fugen zu achten, so dass keine Kreuzfugen entstehen.

Verfugen von Verblendersteinen

Wenn der Kleber nach der Verlegung ausreichend ausgehärtet ist, geht es an die Verfugung mit speziellem Naturstein-Fugenmörtel. Besorgen Sie sich hierzu am besten eine geeignete Fugenkelle und ein Fugblech. Feuchten Sie die Steinoberfläche um die Fugen vor dem Auftragen des Fugenmörtels mit einem Schwamm leicht an. Dies erleichtert Ihnen das Aufbringen und Wiederabwaschen des Fugenmörtels.

Halten Sie nun das Fugblech unter die zu verfüllende, waagerechte Fuge, drücken Sie den Mörtel mit der Fugenkelle in die Fuge und streichen Sie ihn glatt.

Reinigung nach dem Verfugen

Jetzt warten Sie je nach Temperatur eine gewisse Zeit ab, bis das Fugenmaterial etwas ausgehärtet ist, und **reinigen dann die Oberfläche mit einem Schwamm**.

Hier ist der Zeitpunkt sehr wichtig! Reinigen Sie zu früh, waschen Sie das Fugenmaterial wieder aus den Fugen der Travertin Wandverblender heraus. Waschen Sie die Steinoberfläche zu spät, bekommen Sie den getrockneten Mörtel kaum noch aus den Fugen heraus.

Bitte beachten Sie, dass **der Zementschleier auf Wandverblendern aus Travertin, Marmor und anderen Kalksteinen nicht mit üblichem Zementschleier-Entferner abgewaschen** werden darf, da dieser säurehaltig ist. Bitte waschen Sie den Schleier deshalb nur mit reichlich Wasser ab.

Imprägnieren von Naturstein Wandverblendern

Naturstein Wandverblender sollten nach der Verbauung mit einer geeigneten Imprägnierung geschützt werden. Wir empfehlen hierfür unseren **Wohnrausch Natursteinschutz.** Diese speziell für Natursteine wie Travertin, Marmor und andere Kalksteine entwickelte Imprägnierung schützt den Naturstein optimal vor Verschmutzungen. Das erleichtert die spätere Reinigung der Verblendersteinen enorm. Der **Wohnrausch Natursteinschutz** belässt den Stein diffusionsoffen, d. h. der Stein kann atmen, und die angesammelte Feuchtigkeit wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben. Dies ist bei wasserdurchlässigen Natursteinen extrem wichtig. Herkömmliche Imprägnierungen, die nicht für offenporige Natursteine geeignet sind, können den Stein abdichten und so im schlimmsten Fall sogar schädigen.

Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu überprüfen und lehnen vorzugsweise alle Gewährleistungsansprüche ab.

Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen keine säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel auf Naturstein Wandverblendern aus Travertin, Marmor oder anderen Kalksteinen verwendet werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Verwenden Sie zum Abspülen einfach Wasser und ggf. eine Bürste. Bei hartnäckigen Flecken können auch Neutralreiniger oder unsere speziellen **Naturstein Schutz- und Pflegemittel von Wohnrausch** verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, säurehaltige Lebensmittel nach dem Verschütten schnellst möglich wegzuwischen und nicht länger einziehen zu lassen. So verhindern Sie Fleckenbildung.


Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Naturstein Wandverblender von Wohnrausch!

Aufbauanleitung Wandverblender

Wandverblender verkleben

Vor der Verklebung

- Untergrund vorbereiten (trocken, sauber, tragfähig, eben)
- Untergrund mit Primer grundieren
- ggf. Stützlatte anbringen
- Wandverblender nach Farbe/Helligkeit vorsortieren
- Fugengestaltung planen (nur bei Riemchen/Klinker)

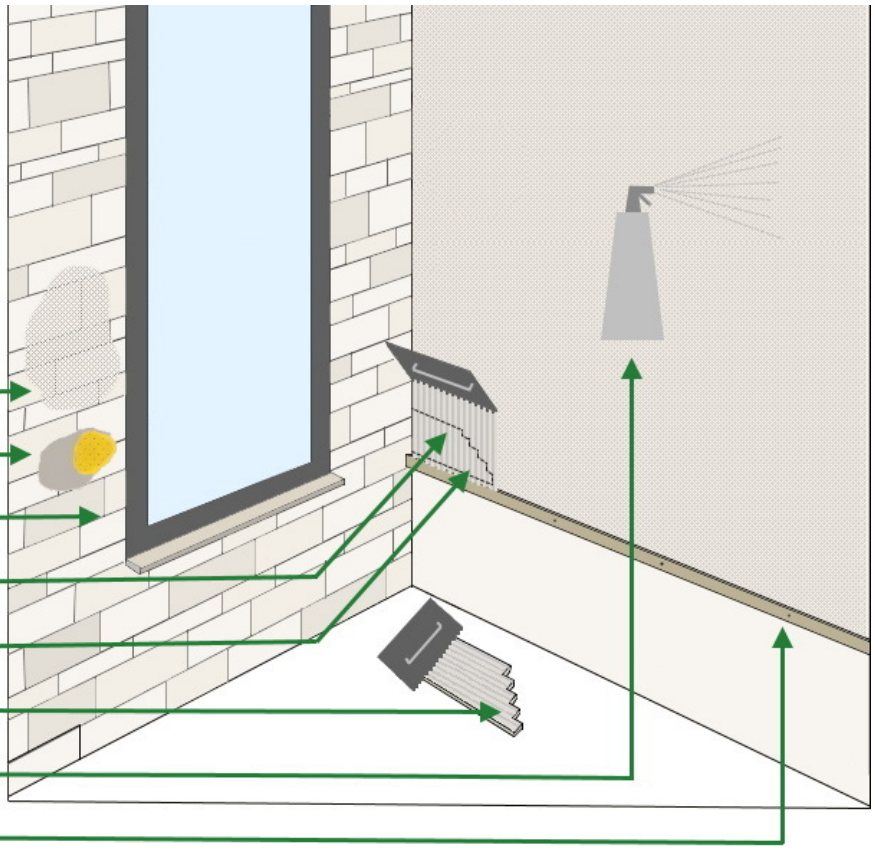

8. Wandverblender imprägnieren
7. Wandverkleidung reinigen
6. Wandverblender falls gewünscht verfugen
5. Verblendersteine an die Wand kleben
4. Fliesenkleber auf der Wand auftragen
3. Fliesenkleber auf Steinverbender auftragen
2. Wand mit Primer grundieren
1. falls nötig Stützlatte anbringen

Reinigung und Pflege von Naturstein/Kalkstein Wandverblendern

Einfache Reinigung und Pflege

Um Staub und Verschmutzungen zu entfernen, reicht es meist die Wandverblender einfach abzustauben oder abzubürsten und bei Bedarf mit klarem Wasser oder einem milden Neutralreiniger abzuwaschen.

Imprägnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzungen sollten Wandverblender sowohl Innen als auch Außen nach der Verlegung imprägniert werden. Hier darf ausschließlich eine speziell für Naturstein geeignete Imprägnierung verwendet werden. In unserem Sortiment bieten wir Ihnen einen geeigneten Natursteinschutz an (einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330).

Richtig imprägnieren!

Reinigen Sie die Naturstein Wandverblender bevor Sie diese imprägnieren.

Wenden Sie die Imprägnierung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Steinplatten an.

Tragen Sie die Imprägnierung unverdünnt am besten mit einer kurzfaserigen Rolle oder Pinsel auf.

Achten sie darauf, dass die Temperatur während des Imprägnierens 10 °C nicht unterschreitet.

Wiederholen Sie die Imprägnierung alle 3 – 4 Jahre, auf stark strapazierten Flächen auch öfter.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln…

Unsere Wandverblender sind alle aus Kalkstein, bitte verwenden Sie daher keine Reiniger oder Pflegemittel, die säurehaltig oder stark scheuernd sind. Diese würden nicht nur die Imprägnierung entfernen, sondern können auch dem Stein erheblich schaden. Auch stark fettlösende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel dürfen bei unseren Naturstein Wandverblendern nicht angewendet werden.

Hochdruckreiniger?

Unsere Empfehlung - NEIN! Der Gedanke ist verführerisch, die Wandverblender mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Das funktioniert zwar, hat aber langfristige Folgen. Der Hochdruckwasserstrahl beschädigt nämlich die Imprägnierung und die Naturstein Oberfläche, öffnet die Poren und lässt dadurch Schmutz leichter Fuß fassen. Besser ist es, einen Neutralreiniger oder einen speziell für Naturstein geeigneten Reiniger zu verwenden und die Wandverblender danach mit Wasser abzuwaschen.

Für Kalkstein Wandverblender geeignete Reiniger und Pflegemittel

Kalkstein Wandverblender lassen sich einfach mit warmem, klarem Wasser abwischen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Kalkstein/Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich).

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wenn Ihre Wandverbleder imprägniert sind, brauchen Sie Flüssigkeiten, wie z.B. Rotwein, Säfte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann.** Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Lieferinformationen

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg**

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!

WOHNRAUSCH®

Naturstein für Haus & Garten

Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-verblender-3d-crema-getrommelt