WOHNRAUSCH®
Naturstein für Haus & Garten

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8375 929333-0
info@wohnrausch.net

Naturstein Verblender IVANO - Colorato



Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8375 929333-19
info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

Jetzt wird's bunt, und das besagt auch der Name dieser schönen farbenfrohen, **bruchrauen Naturstein Wandverblender.** Das Wort COLORATO ist nämlich italienisch und bedeutet „bunt" und genau das sind die Kalkstein IVANO COLORATO Verblendersteine auch: bunt gemischt. Die schönen natürlichen, warmen **Kalksteinfarben reichen von beige und grau über gelb und terracotta bis braun.** Und die Farben variieren nicht nur von Stein zu Stein, auch innerhalb eines Bruchsteins kann die Farbe wechseln. Eine mit IVANO COLORATO Bruchstein-Wandverblender verkleidetet Mauer wirkt wie eine durchgehende, solide, Stein auf Stein gemauerte Bruchsteinmauer und versprüht dadurch einen unnachahmlich rustikalen Charme. Ob Sie die Mauerverblender im Innen- oder Außenbereich verwenden möchten, eine oder mehrerer Wände damit verzieren möchten, einen Kniestock, eine Kaminrückwand oder eine Mauer im Garten verkleiden und somit aufwerten möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen. Die Verwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig und der Effekt ist in jedem Fall sehr natürlich und urwüchsig. Die spaltrau gebrochenen Steine haben in etwa eine Stärke von ca. 4 cm und schwanken zwischen 15 und 30 cm Größe. Selbstverständlich können diese Größen aufgrund der natürlich gebrochenen Kanten variieren und auch mal außerhalb dieser Maße liegen. Wenn Sie es also **naturbelassen, urig, gemütlich und rustikal** mögen, natürliche, gemischte Erdtöne bevorzugen und eine oder mehrere Wände hervorheben und in Szene setzen möchten, dann sind die IVANO COLORATO Wandverblender genau das richtige für Sie.

√ Wichtiger Hinweis zur Bedarfsermittlung:

Überlegen Sie bitte vor der Bestellung, wie Sie IVANO Bruchsteinverblender verlegen wollen:

Bei fugenloser Verlegung oder sehr schmalen Fugen benötigen Sie deutlich mehr Steine - der Bedarf kann sich um bis zu 30 % erhöhen.

Bestellen Sie in diesem Fall bitte unbedingt entsprechend mehr m² als die zu verkleidende Fläche!

Verbauung von IVANO COLORATO

Wie all unsere Wandverblender ist auch eine IVANO COLORATO Kalkstein-Verkleidung **bei richtiger Verbauung grundsätzlich frostfest**. Verwenden Sie für die Verklebung ausschließlich einen für Naturstein geeigneten Kleber, bzw. Mörtel (bei uns erhältlich). Um ein möglichst schönes Ergebnis zu erzielen, sollten Sie beim Anbringen darauf achten, dass die polygonalen (vieleckigen) Steine **keine langen durchgehenden Fugen oder Kreuzfugen bilden.** Es kann sinnvoll sein, die Steine zuvor am Boden auszulegen und das "Puzzle" dort bereits so zusammenzusetzen, wie es später an die Wand geklebt werden soll. So verhindern Sie, dass Steine nicht richtig zum Nachbarstein passen und im schlimmsten Fall wieder abgeklopft werden müssen.

Mustersteine, Quadratmeterpreise, Info

Wir empfehlen grundsätzlich die **Bestellung eines oder mehrerer Mustersteine,** damit Sie sich vor Ort ein Bild von

der späteren Wirkung machen können. Quadratmeterpreise erfahren Sie, indem Sie uns über **Preisanfrage starten** eine E-Mail zukommen lassen. Wir melden uns binnen 24 Stunden (werktags) mit einem Preisangebot bei Ihnen. Sie möchten zuvor mehr Informationen zu IVANO COLORATO? Dann rufen Sie uns an unter **Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-00**. Wir beantworten all Ihre Fragen direkt, persönlich und schnell.

Eigenschaften

Natursteinart	Kalkstein
Natursteinsorte	Ivano Colorato
Oberfläche	bruchrau
Kanten	gebrochen
Farbe	beige, grau, braun
Format	Unregelmäßig, ca. 15 – 30 cm, Steinstärke: ca. 4 cm
Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen	Geringe Maßabweichungen
Frostsicherheit	Frostsicher bei richtiger Verbauung – siehe Verlegehinweis
Sortierung	Mit diesen bunten, farbenfrohen, bruchrauen Verblendersteinen in gemischter Sortierung (unterschiedliche Größen) erzielen Sie eine natürliche, mediterran wirkende Wandgestaltung außen wie innen
Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich	Wandverkleidung für innen und außen. Attraktiver Wandbelag für Wohnzimmer, Esszimmer, Kamin, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Flur, als Fassadenverkleidungen und Gartenmauer
Materialherkunft	Wir beziehen diesen Kalkstein in Europa

Details zu Eigenschaften von Naturstein Wandverblendern im Außenbereich

Frostsicherheit

Bei sachgemäßer Verbauung unserer Naturstein Wandverblender garantieren wir Frostsicherheit!
Hierzu ist es notwendig bei der Verbauung für genügend Dehnungsfugen zu sorgen. Diese bewirken, dass sich bei Wandverblendern im Außenbereich durch übliche Temperaturschwankungen keine Spannungen im Belag bilden können.
Lesen Sie unbedingt vor der Verbauung unsere Verlegehinweise für Naturstein Wandverblender!

Maßgenauigkeit

Geringe Maßtoleranzen: Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen:
Unsere Produkte weisen Maßtoleranzen im Bereich der Europäischen DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf.

Höhere Maßtoleranzen: Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung anpassen.

Verwendung im Außenbereich

All unsere **Naturstein Wandverblender** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Außenbereich verwendbar.
Gestalten Sie traumhafte Wandverkleidungen an Wänden, Fassaden, Mauern, Garagen und (sofern gemauert) an Gartenhäuschen.

Verwendung im Innenbereich

All unsere **Naturstein Wandverblender** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Innenbereich verwendbar. Verkleiden Sie ganze Wände, oder Teilbereiche, gestalten Sie Akzentwände, Kaminrückwände, Spritzschutzwände hinter der Küchenzeile, dem Waschbecken oder WC, Dusch- und Badewannenrückwände, Mauern und Trennwände.

Verwendung im Nassbereich

Sie können unsere Naturstein Wandverblender ohne weiteres in Feuchträumen wie Bad, Küche und Waschküche verwenden. Nach der Verlegung sollten Sie diese aber unbedingt imprägnieren. Dann kann Naturstein sogar in der Dusche als Wandbelag Verwendung finden. Naturstein nimmt nämlich Nässe und Feuchtigkeit sehr schnell auf und gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Raumklima.

Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbauungsmaterialien (Natursteinmörtel, Natursteinkleber, Untergrundvorbereitung) können Sie einfach telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohnrausch.net

Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Natursteinarten und Materialsorten ein. Denn nicht nur jede Sortierung ist anders sondern auch jede Natursteinplatte und Natursteinprodukt – jedes Stück ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir Ihnen unter dem **Stichpunkt Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

Verlegehinweise für Naturstein Bruchstein Wandverblender (Ivano)

Wichtiger Hinweis zur Bedarfsermittlung:

Überlegen Sie bitte vor der Bestellung, wie Sie IVANO Bruchsteinverblender verlegen wollen:

- Bei fugenloser Verlegung benötigen Sie deutlich mehr Steine - der Bedarf kann sich um bis zu 30 % erhöhen.
- Bestellen Sie in diesem Fall bitte unbedingt entsprechend mehr m^2 als die zu verkleidende Fläche!

Vor der Verlegung

Unsere Bruchstein Wandverblender können sowohl Innen als auch Außen verwendet werden. Wichtig ist hier dass der Untergrund (die Wand) trockenen, sauberen, tragfähigen und eben ist (Unebenheiten sollten zuvor Verspachtelt werden). Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

Vorsortierung der Naturstein Verblender

Eine Vorsortierung der Verblendersteine aus Bruchstein ist durchaus sinnvoll. Hierbei sollte auf Farbe, Größe und Struktur geachtet werden, um ein schönes Endergebnis zu erzielen. Mischen Sie große und kleine, helle und dunkle Bruchsteine miteinander und überlegen Sie sich zuvor, wie diese an der Wand miteinander harmonieren würden.

Verlegung auf Stoß oder mit Fugenabstand?

Bei der Verbauung von Bruchstein Wandverblendern ist eigentlich nur eine Verlegung mit Fugenabständen sinnvoll, da aufgrund der unregelmäßig gebrochenen Kanten zwangsläufig Fugen entstehen. Zwar dürfen sich die Steine an einzelnen Stellen auch mal berühren, achten Sie aber dennoch auf nicht zu unterschiedliche Fugenbreiten, da sonst eine eher unruhig wirkende Wandverkleidung entsteht.

Bruchsteine an die Wand kleben

Bitte verbauen Sie die Verblendersteine ausschließlich im Dünnbett mit Natursteinkleber. Bei der Verbauung ist unbedingt darauf zu achten, dass ausschließlich **für Naturstein geeignete Kleber, Fugenmörtel und Silikone** verwendet werden. Nutzen Sie bei hellen Steinen am besten weißen Natursteinkleber und verarbeiten Sie alle Bruchstein- Wandverblender grundsätzlich im **Buttering-Floating-Verfahren.**

Vorbereitung: Bringen Sie zunächst als untere Begrenzung eine Stützlatte an der Wand an, sofern Sie nicht direkt vom Boden aus verlegen möchten. Diese verhindert das Wegrutschen der Bruchsteinverblender vor dem Abbinden des Natursteinklebers. Bringen Sie als nächstes den Primer auf der Wand auf. Der vorbereitete Kleber wird nun gleichmäßig auf die Wand aufgetragen und danach mit einer 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durchgekämmt. Bestreichen Sie keine zu großen Flächen auf einmal, da sonst der Kleber noch vorm Anbringen der Verblendersteine fest werden kann.

Anbringen der Verblendersteine: Tragen Sie nun den Kleber unbedingt auch auf den Verblendersteinen auf und kämmen Sie diese ebenfalls mit der 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durch. Nun können Sie den ersten Stein an einer Wandecke auf der Stützlatte anbringen und festdrücken. Achten Sie hierbei darauf, dass die Steine der ersten Reihe an der unteren Kante möglichst gerade sind.

Versuchen Sie stets **Kreuzfugen zu vermeiden**, da diese später zu einem unerwünschten Hingucker an der Wand werden.

Verwendung von Fugenkreuzen

Verwenden sie Fugenkreuze als Abstandhalter, damit die Steine nicht auf die darunter liegenden Steine rutschen. Dies erleichtert Ihnen die Arbeit und ermöglicht ein relativ gleichmäßiges Fugenbild.

Verfugen von Bruchstein Wandverblendern

Wenn der Kleber nach der Verlegung ausreichend ausgehärtet ist, geht es an die Verfugung mit speziellem Naturstein-Fugenmörtel. Besonders gut eignet sich hierfür die Verwendung von Fugentüten. Feuchten Sie die Steinfugen nun mit einem Schwamm ganz leicht an. Dies erleichtert Ihnen das Aufbringen und Wiederabwaschen des Fugenmörtels. Füllen Sie die Fugentüten mit Fugenmörtel, schneiden Sie das Ende mit einer Schere auf und bringen Sie diesen durch herausdrücken in die Fugen ein. Danach können Sie die Fugenmasse mit dem Finger (unbedingt Gummihandschuhe tragen) in die Fugen einstreichen.

Reinigung nach dem Verfugen

Jetzt warten Sie je nach Temperatur eine gewisse Zeit ab, bis das Fugenmaterial etwas angehärtet ist, und **reinigen dann die Oberfläche mit einem Schwamm**.

Hier ist der Zeitpunkt sehr wichtig! Reinigen Sie zu früh, waschen Sie das Fugenmaterial wieder aus den Fugen der Travertin Wandverblender heraus. Waschen Sie die Steinoberfläche zu spät, bekommen Sie den getrockneten Mörtel kaum noch aus den Fugen heraus.

Bitte beachten Sie, dass **der Zementschleier auf Wandverblendern aus Kalksteinen nicht mit üblichem Zementschleier-Entferner abgewaschen** werden darf, da dieser säurehaltig ist. Bitte waschen Sie den Schleier deshalb nur mit Wasser ab.

Imprägnieren von Bruchstein-Wandverblendern

Bruchstein Wandverblender sollten nach der Verbauung mit einer geeigneten Imprägnierung geschützt werden. Wir empfehlen hierfür unseren **Wohnrausch Natursteinschutz.** Diese speziell für Natursteine entwickelte Imprägnierung schützt den Stein optimal vor Verschmutzungen. Das erleichtert die spätere Reinigung der Bruchsteine enorm. Der **Wohnrausch Natursteinschutz** belässt den Stein diffusionsoffen, d. h. der Stein kann atmen, und die angesammelte Feuchtigkeit wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben. Dies ist bei wasserdurchlässigen Natursteinen extrem wichtig. Herkömmliche Imprägnierungen, die nicht für offenporige Natursteine geeignet sind, können den Stein abdichten und so im schlimmsten Fall sogar schädigen.

Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu überprüfen und lehnen vorzugsweise alle Gewährleistungsansprüche ab.

Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen keine säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel auf Bruchsteinen aus Kalksteinen verwendet werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Verwenden Sie zum Abspülen einfach Wasser und ggf. eine Bürste. Bei hartnäckigen Flecken können auch Neutralreiniger oder unsere speziellen **Naturstein Schutz- und Pflegemittel von Wohnrausch** verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, säurehaltige, ölige oder fettige Substanzen nach dem Verschütten schnellst möglich wegzuwischen und nicht länger einziehen zu lassen. So verhindern Sie Fleckenbildung.


Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Bruchstein Wandverblender von Wohnrausch!

Aufbauanleitung Bruchstein Wandverblender

Wandverblender verkleben

Vor der Verklebung

- Untergrund vorbereiten (trocken, sauber, tragfähig, eben)
- Untergrund mit Primer grundieren
- ggf. Stützlatte anbringen
- Wandverblender nach Farbe/Helligkeit vorsortieren
- Fugengestaltung planen (nur bei Riemchen/Klinker)

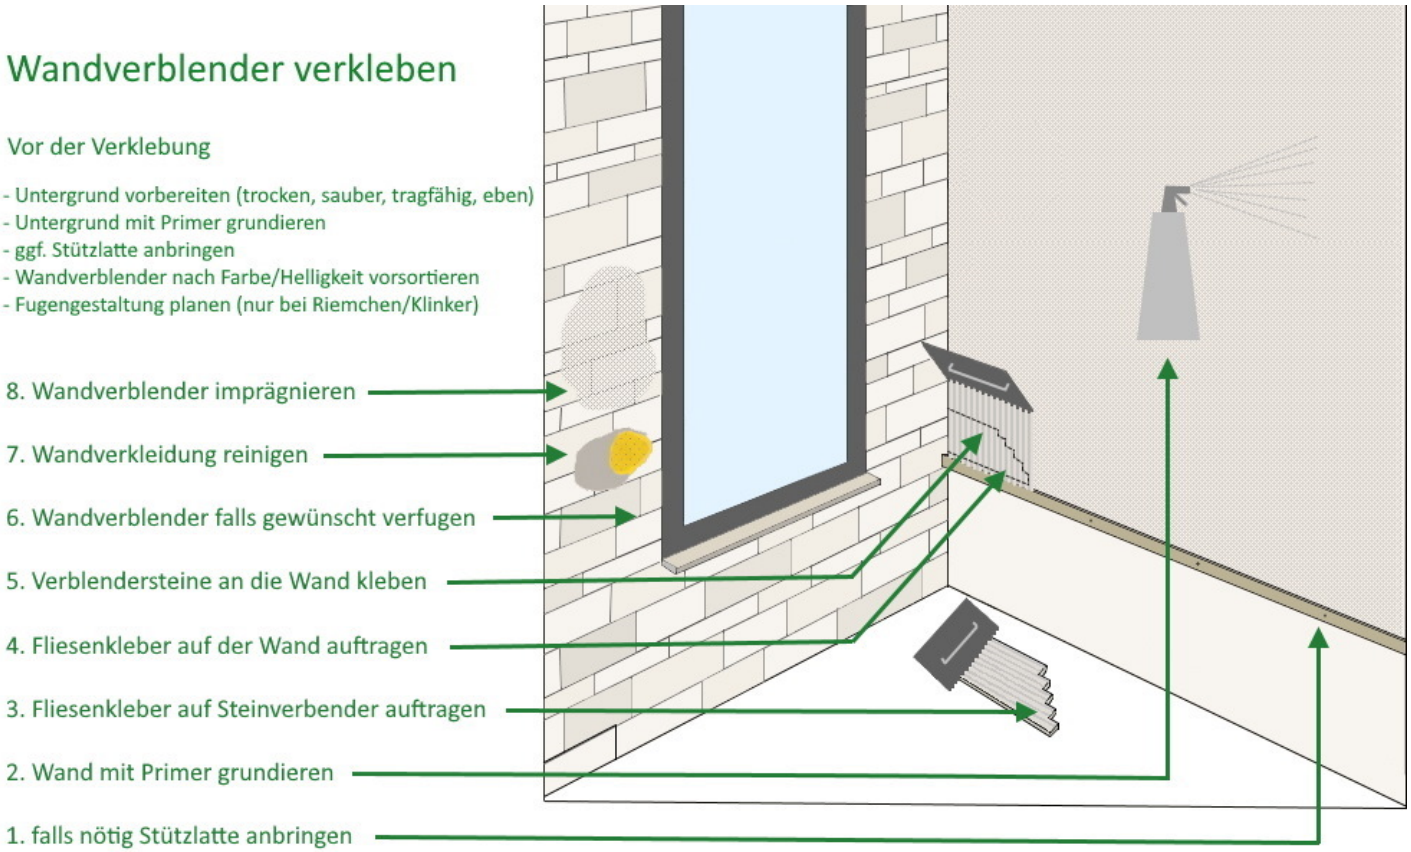

Reinigung und Pflege von Naturstein/Kalkstein Wandverblendern

Einfache Reinigung und Pflege

Um Staub und Verschmutzungen zu entfernen, reicht es meist die Wandverblender einfach abzustauben oder abzubürsten und bei Bedarf mit klarem Wasser oder einem milden Neutralreiniger abzuwaschen.

Imprägnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzungen sollten Wandverblender sowohl Innen als auch Außen nach der Verlegung imprägniert werden. Hier darf ausschließlich eine speziell für Naturstein geeignete Imprägnierung verwendet werden. In unserem Sortiment bieten wir Ihnen einen geeigneten Natursteinschutz an (einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330).

Richtig imprägnieren!

Reinigen Sie die Naturstein Wandverblender bevor Sie diese imprägnieren.

Wenden Sie die Imprägnierung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Steinplatten an.

Tragen Sie die Imprägnierung unverdünnt am besten mit einer kurzfaserigen Rolle oder Pinsel auf.

Achten sie darauf, dass die Temperatur während des Imprägnierens 10 °C nicht unterschreitet.

Wiederholen Sie die Imprägnierung alle 3 – 4 Jahre, auf stark strapazierten Flächen auch öfter.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln…

Unsere Wandverblender sind alle aus Kalkstein, bitte verwenden Sie daher keine Reiniger oder Pflegemittel, die säurehaltig oder stark scheuernd sind. Diese würden nicht nur die Imprägnierung entfernen, sondern können auch dem Stein erheblich schaden. Auch stark fettlösende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel dürfen bei unseren Naturstein Wandverblendern nicht angewendet werden.

Hochdruckreiniger?

Unsere Empfehlung - NEIN! Der Gedanke ist verführerisch, die Wandverblender mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Das funktioniert zwar, hat aber langfristige Folgen. Der Hochdruckwasserstrahl beschädigt nämlich die Imprägnierung und die Naturstein Oberfläche, öffnet die Poren und lässt dadurch Schmutz leichter Fuß fassen. Besser ist es, einen Neutralreiniger oder einen speziell für Naturstein geeigneten Reiniger zu verwenden und die Wandverblender danach mit Wasser abzuwaschen.

Für Kalkstein Wandverblender geeignete Reiniger und Pflegemittel

Kalkstein Wandverblender lassen sich einfach mit warmem, klarem Wasser abwischen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Kalkstein/Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich).

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wenn Ihre Wandverbleder imprägniert sind, brauchen Sie Flüssigkeiten, wie z.B. Rotwein, Säfte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann.** Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Lieferinformationen

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg**

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!

WOHNRAUSCH®

Natursteine für Haus & Garten

Wohnrausch GmbH

Gewerbering 5

87480 Weitnau

Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0

F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net

www.wohnrausch.net

https://www.wohnrausch.net/naturstein-verblender-ivano-colorato